


取付説明書

(30038) マスターシリンダーマウントキット

パーツリスト

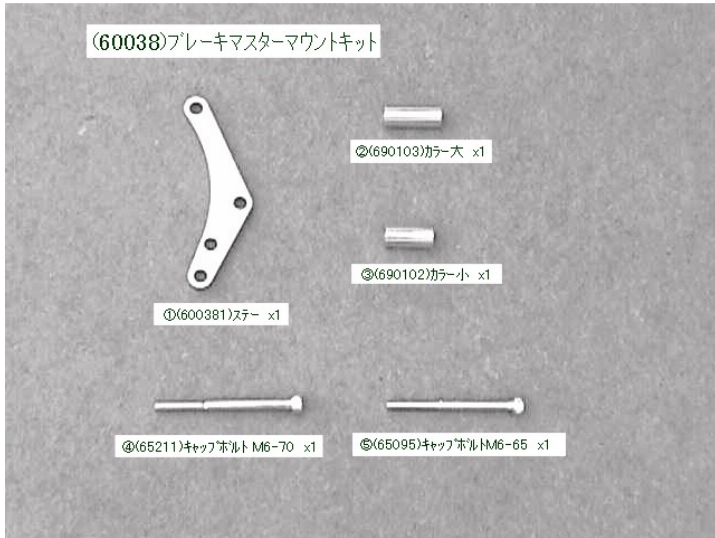

(キット以外に用意するもの)


ホンダ純正部品

リアマスターシリンダー ASSY(43500-GT4-006) x1


フランジボルト(96001-06020-00) x2

取付説明書

①クランクケースボルトを2本はずします。(右写真)

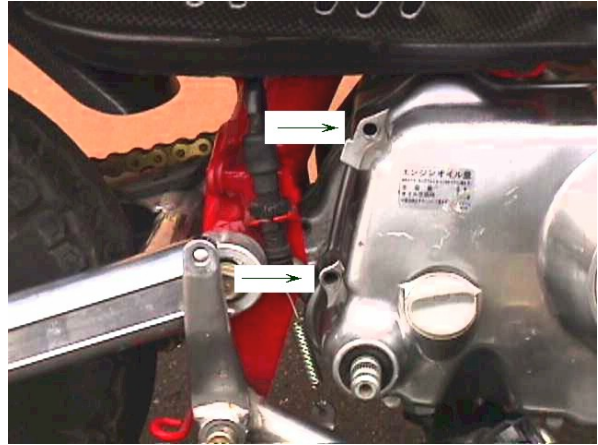

②ステーを左のようにつけます。(カラー、ボルトとも長さが違うので注意してください。)

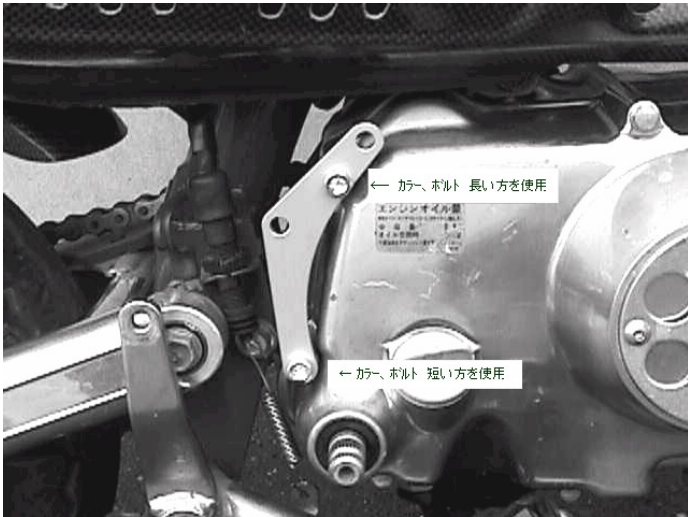

③ステーにマスターシリンダー(純正)を純正ボルトを使用して止めます。

④ブレーキペダルにピン(モンキーノーマル)で右のように止めます。

※マスターシリンダーのナットの下にあるカラーを取外して使用してください。

