


取り扱い説明書


エイプ用フェンダーレス KIT

(30204)

付属部品

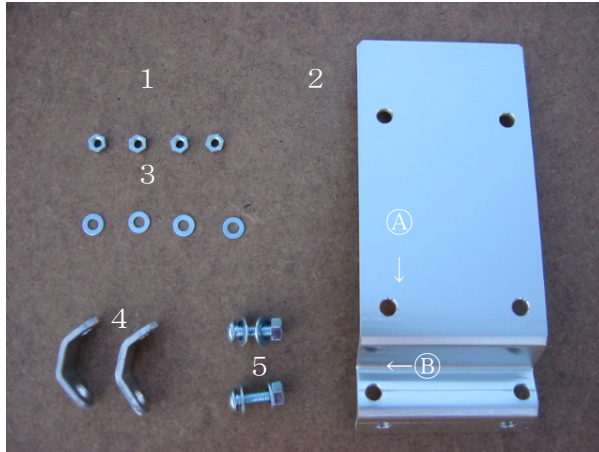

使用する純正部品

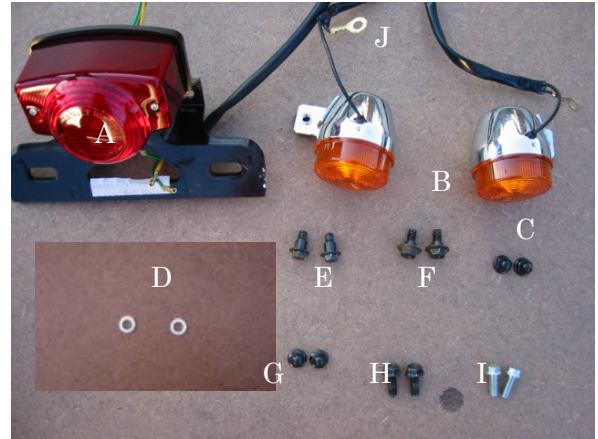

1. シート、リアフェンダー、フェンダーステーを取り外します。
2. 2のプレートの①の穴に4のステー2個を5のM8 ボタン2本とM8 ワッシャ4枚とM8 ナットで固定します。
3. 2のプレートにAのテールランプをEの純正段つきボルトとGの袋ナットで固定します。
4. 2のプレートの②の穴にBのウインカーを取り付けます。下からIのM6 フランジ付きボルト、2のプレート、Bのウインカー、Jのアース金具、Dのワッシャ、Cの袋ナットの順で固定します
5. 4で組み立てたプレートを車体に固定します。上からFの段つきボルト、フレーム、2のプレート、1, 3のM6 ワッシャ、ナットの順で固定します。ステー部は外側からHのM6 フランジ付きボルト、フレーム、4のステー、1, 3のM6 ワッシャ、ナットで固定します。
6. ハーネスケーブルをつなぎ直し、シートを固定してください。
7. 各部の締め忘れ、干渉をチェックして完成です。

- 装着順 (上から)
- C 袋ナット →
 - D ワッシャ →
 - J アース金具 →
 - B ウインカー →
 - 2のプレート →
 - I M6 フランジ付ボルト →

