


# 取り扱い説明書

エイプ用 アルミエンジンハンガー (30334)

1. 純正エンジンハンガーを取り外します。

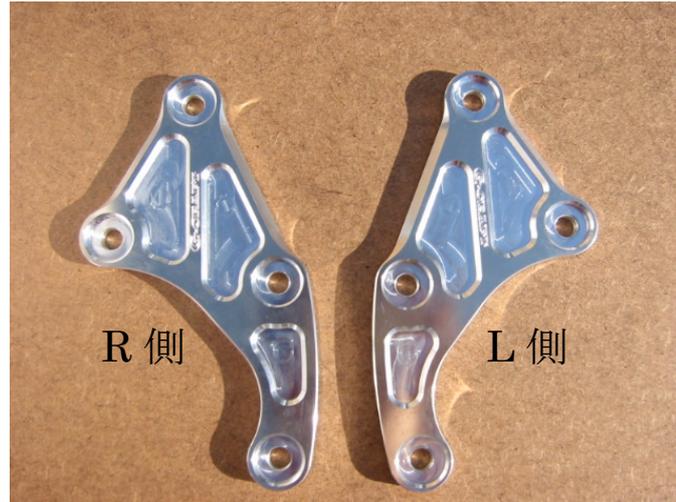

2. アルミプレート L側から純正ボルト4本を差込み車体に取り付けます。

3. R側プレートも差込み純正ナット4本で固定します。

注意(ボルトが入りにくい時はエンジンを下から持ち上げながらボルトを入れてください。)

完成

