

この度はGクラフト製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。

本製品は、モンキー用 φ30 ステムの中でも最上級グレードのステムキットタイプZを基に新設計しました。

オフセットをショートタイプの 37mmとすることで、トレール量を伸ばし優れた走行安定性を発揮します。

肉厚の材料から削り出すことで、他のステムよりも軽量でありながら、高剛性を実現しました。

ハンドルクランプは連結タイプとなっており、機能だけでなくルックスの面でも他と違った仕様になっています。

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。
- メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。
- アクスルシャフトはNSR純性をご使用ください。

部品番号	部品名	個数	梱包状態
310901	トップブリッジ		仮組み
310902	ハンドルクランプ上		仮組み
310903	アンダーブラケット		仮組み
61007	ステムシャフト		仮組み
61013	ステムナット		仮組み
610032	ハンドルクランプ下		仮組み
310904	M5-25 キャップボルト		仮組み
65010	M6-20 キャップボルト		仮組み
65045	M8-25 キャップボルト		仮組み
61006	ハンドルロックステー		仮組み
65018	M6-15 ボタンボルト		仮組み

### パーツリストを確認してください。


1. ノーマルパーツを取り外してください。(サービスマニュアルを参考にして下さい)
2. トップブリッジ・ノーマルフォークを外します。
3. 61007 ステムシャフトにベアリングレースを組みつけてください。
4. 310903 アンダーブラケット (61007/61006. 65018 は仮り組み済み) フロントフォークを 310903 アンダーブラケットに組み付けます。
5. トップブリッジを組みつけます。
6. ハンドル、各種ケーブルなどを装着してください。
7. **各部ボルトの締め付け確認と各部品の干渉が無いかを確認して作業終了です。**  
**必ずならし運転をして安全を確認した後、走行して下さい。**  
**走行前及び走行後の確認は必ず行うようにしましょう。**

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、または無償修理いたします。但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。

製品についてのお問合せ、ご相談は下記住所へご連絡ください。

有限会社 ギルドデザイン

519-0212 三重県亀山市のぼの町 13-2 Tel.0595-85-3608 Fax.0595-85-2647

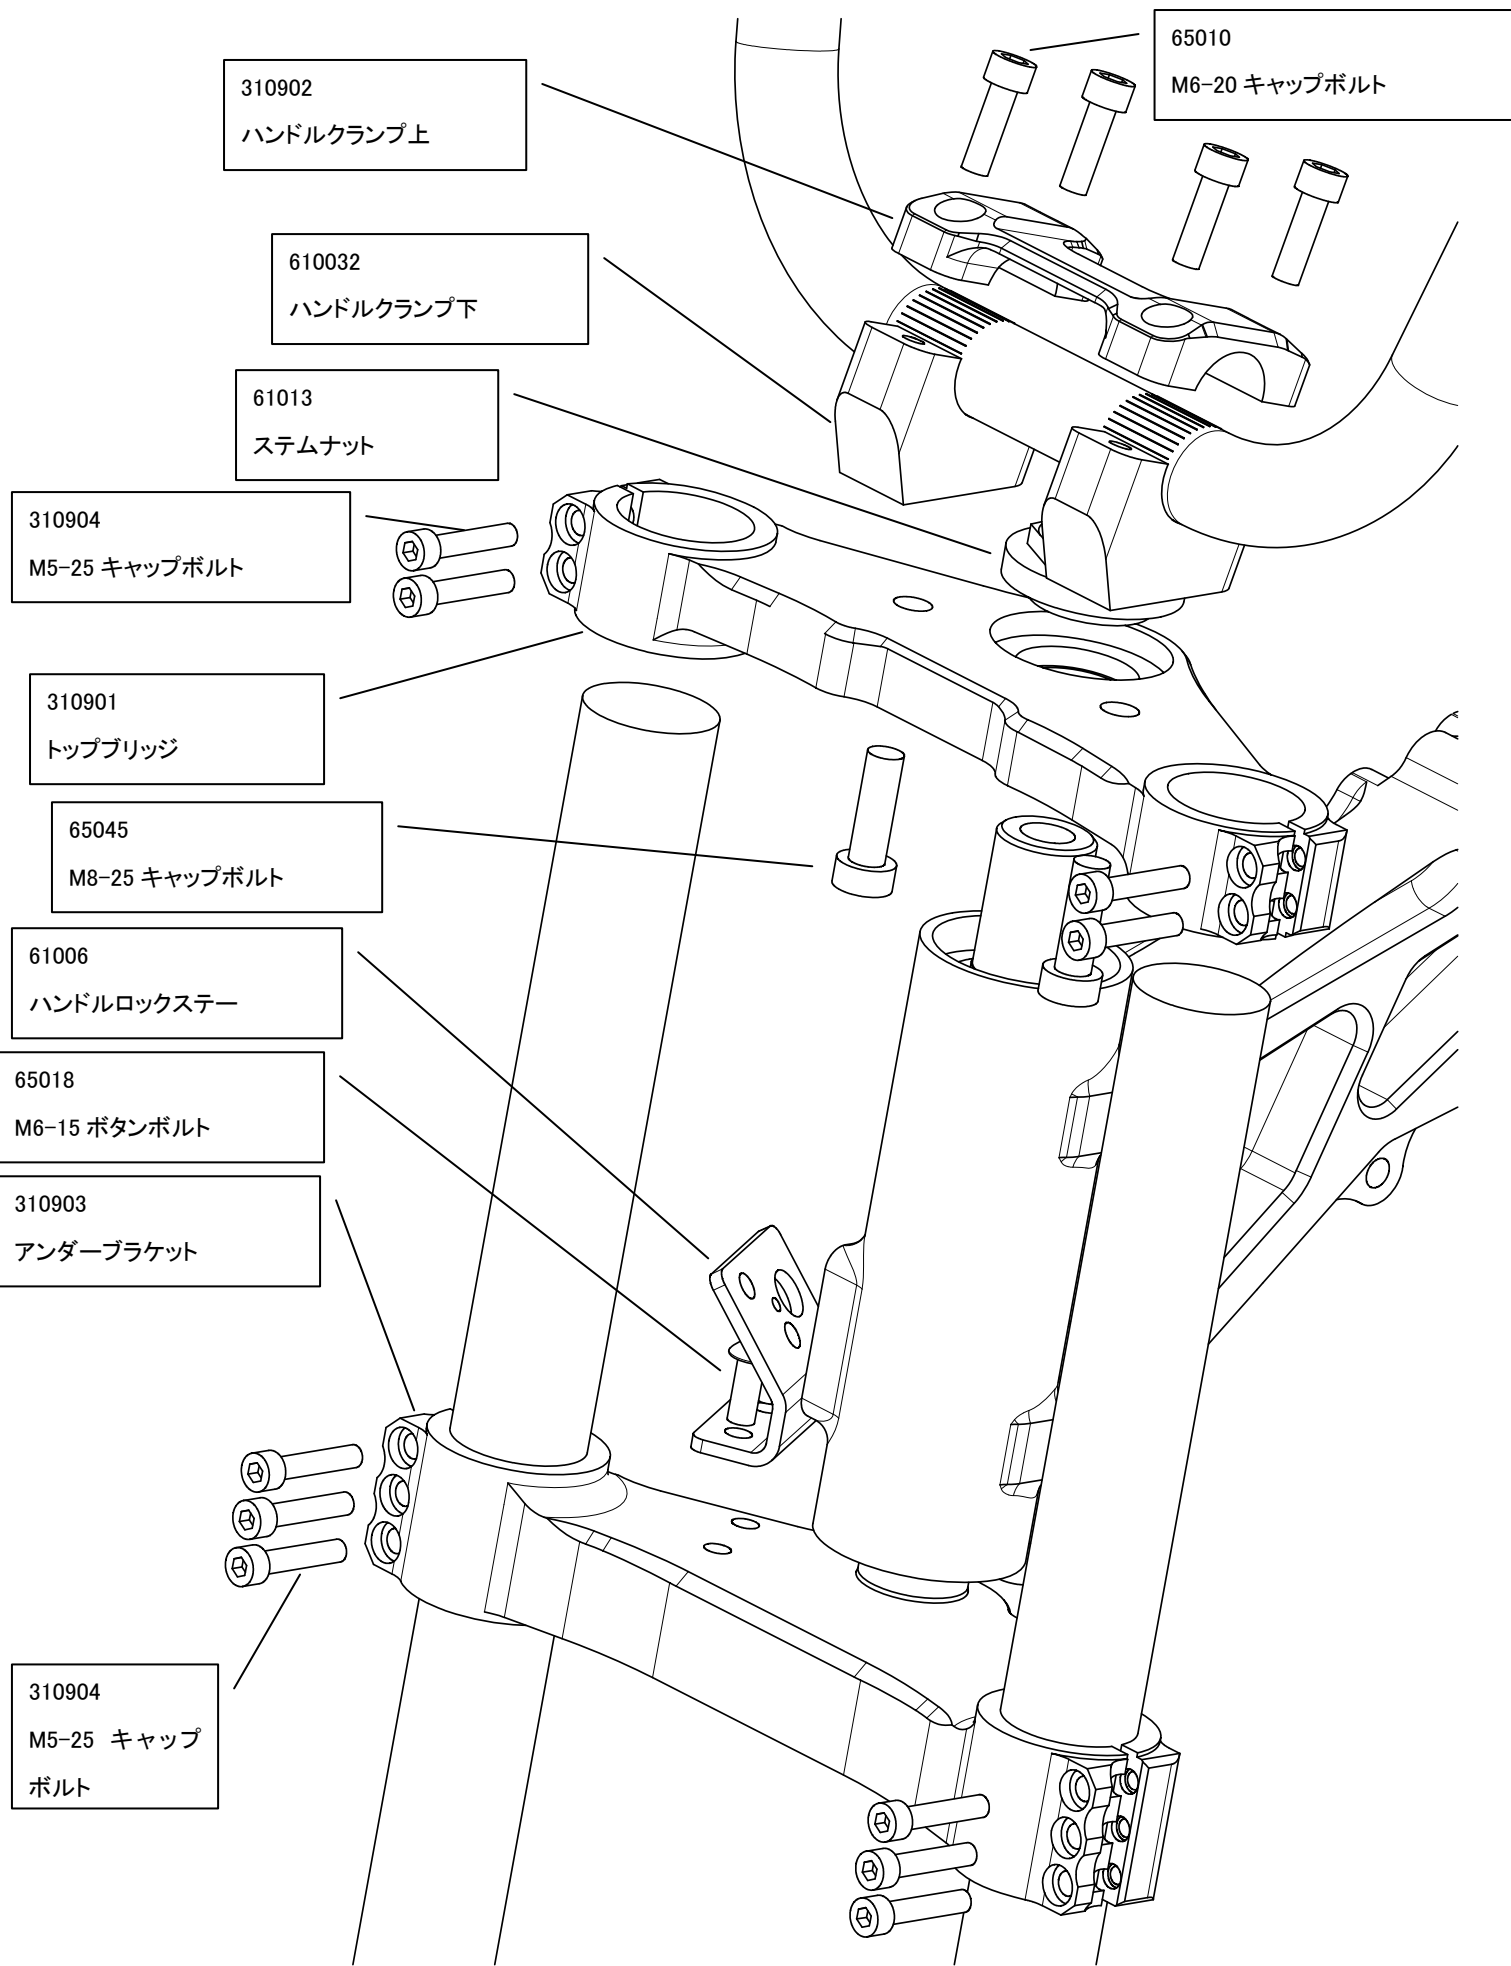

310902  
ハンドルクランプ上

610032  
ハンドルクランプ下

61013  
ステムナット

65010  
M6-20 キャップボルト

310904  
M5-25 キャップボルト

310901  
トップブリッジ

65045  
M8-25 キャップボルト

61006  
ハンドルロックステー

65018  
M6-15 ボタンボルト

310903  
アンダーブラケット

310904  
M5-25 キャップ  
ボルト