

品番 31106 品名スーパーワイドステムキット

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。

本製品は、G-craftステムキット中最大のフォークピッチ（フォークピッチ 225mm オフセット 55mm）で、10 インチ 4.0J のワイドホイールを装着可能にするステムキットです。（ただしディスク仕様のみ）

装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい

！ 注意事項 ！

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。
- 本製品の装着に当たり、別途専用部品（ホンダ純正部品）が必要になります。
 ・53212-030-010（ボトムコーンレース） ・53214-001-010（ダストシール） ・53215-120-000（ワッシャー）
 ・当社製ワイドフロントハブ（品番 39082 または 39240）、13mm ディスクスペーサー（品番 39047 または 39189）

パーツリスト

部品番号	部品名	個数	梱包状態
611061	トップブリッジ	1	別途梱包
611062	アンダーブラケット	1	別途梱包
61007	ステムシャフト※	1	組込済
61006	ハンドルロックステー※	1	組込済
61013	ステムナット※		組込済
311063	アクスルシャフト		別途梱包
65237	ナット		別途梱包
65018	ボタンボルト※	2	組込済
65009	キャップボルト※	6	組込済
68110	単純カラー 13mm	2	別途梱包

※がついた部品は、ステムキットに組まれています（仮組み）

取付手順


1. パーツリストで部品があるか確認してください。
2. フロント周りの部品をすべて外します。（外し方はサービスマニュアルを参考にしてください。）
3. アンダーブラケットに組まれているステムシャフトに、ホンダ純正部品のワッシャー・ダストシール・ボトムコーンレースを組みつけます。取付け方は、サービスマニュアルを参考にしてください。
4. ハンドルロックをステム側に取付けます。ボルトは純正のボルトを使用します。



5. アンダーブラケット部を車輛に組みつけていきます。組みつけ前に、ステアリングベアリング等を一度洗浄し、グリスアップしておいてください。車輛への組みつけに関しては純正と同じです。サービスマニュアルを参照してください。
6. トップブリッジを上から装着し、ステムナットを仮締めしておきます。
7. フロントフォークをステムに組みこみます。左右のフォークの突き出し量を合わせ、トップブリッジ・アンダーブラケットに仮組みされている M6 キャップボルトで締めます。
8. ハンドルは、モンキー純正折りたたみハンドルまたは市販のバーハンドルの選択が可能です。

純正ハンドルを使用する場合、トップブリッジ上側の 2 か所の穴を使用し、固定します。バーハンドルを装着する場合、下側の 4 か所の穴(左右 1箇所ずつ)を使います。

別途ハンドルクランプ(品番 31195)が必要です。

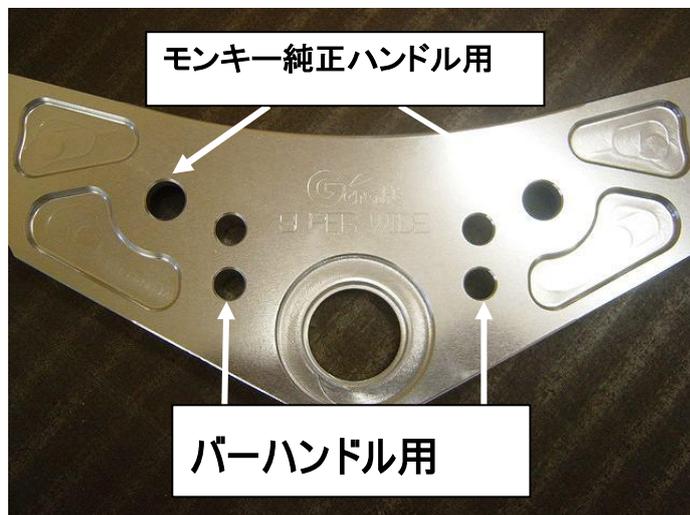

9. ハブを組み込む際、両端に単純カラーを間にに入れて、付属のアクスルシャフト・ナットを使用して締めつけます。
10. 各部ボルトの締め付け確認と各 부품の干渉が無いことを確認して作業終了です。

必ずならし運転をして安全を確認した後、走行して下さい。

走行前及び走行後の確認は必ず行うようにしましょう。

