


取付説明書 マルチタイプシステムキット

(31093,31133,31156 共通)

パーツリスト

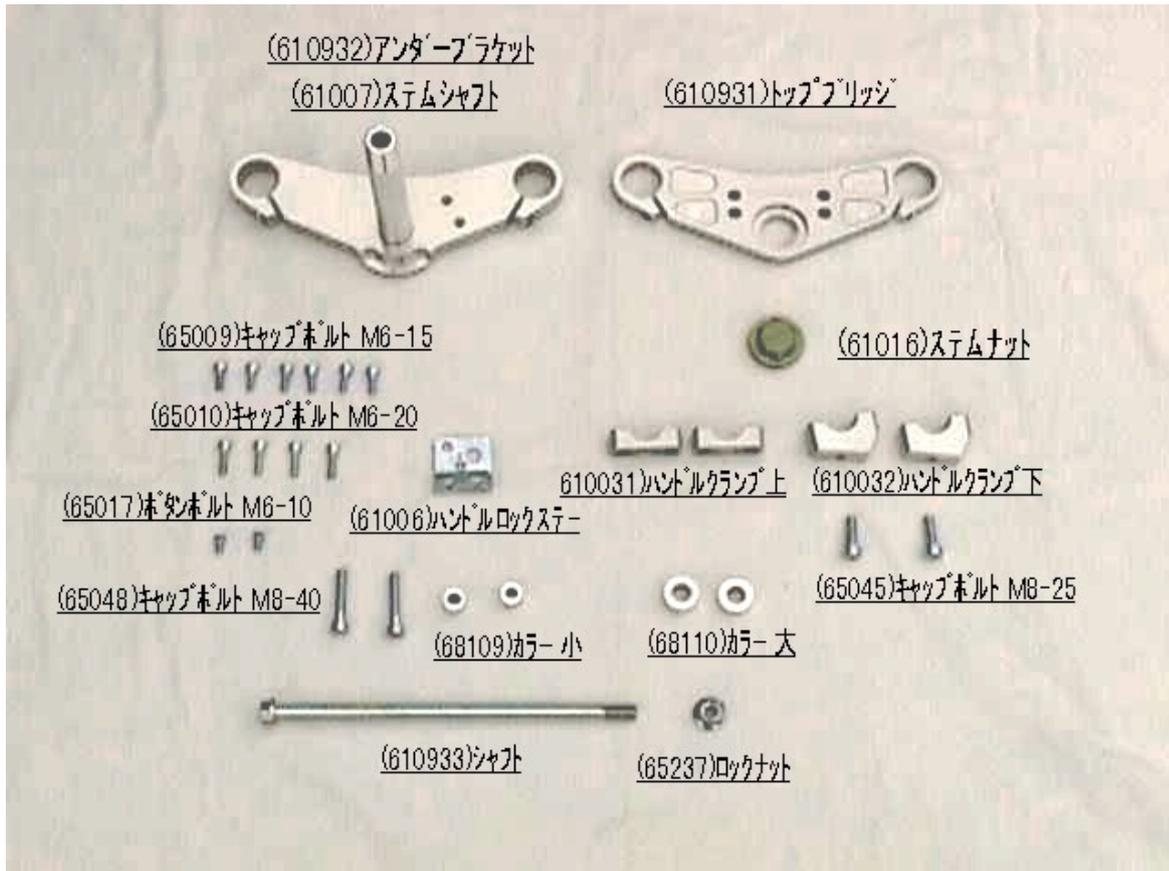

◇注意◇

(31133) マルチタイプ type II は、トップブリッジ(611331)アンダーブラケット (611332)

(31156) マルチタイプオフセット 55mm は、トップブリッジ (611561) アンダーブラケット (611562)

になります。その他の部品は共通です。(31156 に限り当社ホーンステー品番 31214 との同時装着は不可となります)

◇取付説明書◇

- ① ノーマルステムを外し、ノーマルステムからベアリング、ダストシール、ワッシャをはずします。
- ② 図1 アンダーブラケットを準備します。
②ではずしたワッシャ、ダストシール、ベアリングをこの順番でステムシャフトに入れます。
ハンドルロックをステーにノーマルビスで止めます。
- ③ 図2 トップブリッジを用意します。



- ④アンダーブラケットをフレームにつけます。(図3)
- ⑤トップブリッジをステムナットで取り付けます。(図4)
- ⑥NSR 純正フォーク (Φ30) を左右間違わないように取り付けます。(図5)

※ オフセット55のステムの場合、ハンドルランプを一番奥(車体の一番前)に装着した場合はメータステーが取り付けられません。それ以外の穴で装着してください。



- ⑦トップブリッジにハンドルランプをとりつけます。
ハンドルランプにハンドルを取り付けます。(図6)

ノーマルハブでドラム仕様で乗る場合

- ⑧フォークに付属のシャフトを使いホイールを止めます。別売りのドラムサポート(品番 33114)¥5040(税込)をつかいブレーキパネルの位置決めをします。フォークとドラムサポートの間に付属のカラー小を入れます。(図7)フォークの内側に、ワッシャを入てください。

(39028)フロントハブを使いディスクにする場合

- ⑨両サイドに付属のカラー大を使いホイールを止めます。(図8)
- 注意 キャリパーを止める時もカラー小を使います。



● 注意 ●

ハブによりワッシャ(厚さ0.5mm)が必要な場合とそうでない場合がありますので気をつけて下さい。
ノーマルハブの場合はワッシャが必要です。