

## 取扱説明書



# 31134 GROM RSフォーク用ステムキット

この度はGクラフト製品をご買い上げ頂きまして有難うございます。  
装着の際はこの取扱説明書をよく読んで安全に作業して下さい。


本製品はRS125用倒立フォーク('95~'02)を、GROMに装着するための製品です。

フォークピッチ204mm オフセット22mm フォーククランプ径トップブリッジφ44 アンダーブラケットφ48

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。  
メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい。
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。
- 作業前に部品リストにて梱包内容の確認をしてください。
- ハンドルクランプを変更する際は取り付けネジ径がM8×P1.25のものをご用意ください。

部品番号	品名	数量
311341	トップブリッジ	1
311342	アンダーブラケット	1
311343	ステムシャフト	1
311344	ステムナット	1
311345	アクスルカラー-L	1
311346	アクスルカラー-R	1
311347	単純カラー14-8.2-10	2
311348	レース、ステアリングボトムコーン□	1
311349	ダストシール、ステアリングヘッド□	1
3113410	ワッシャー、ステアリングヘッドダストシール	1
3113411	フェンダーステー	2
65018	ボタンボルトM6 15	2
65279	M6フランジ付きロックナット	2
611525	専用カラー-L	1
611526	専用カラー-R	1
311842	キーシリンダーガイド	1
311843	キーシリンダーステー	1
331922	テーパボルト M8×20	6
65144	M8-20 キャップボルト SUS	2
65108	キャップ M6-10 SUS	2
65026	皿ボルト M6-10	2
610933	アクスルシャフト	1
3113412	ハンドルクランプ上	2
3113413	ハンドルクランプ下	2
331922	テーパボルト M8×20	4
65146	キャップボルトM8×30	2
69007	M12 シム	2

梱包内容

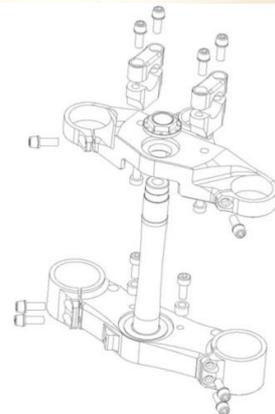

①サービスマニュアルを参考に純正トップブリッジ、アンダーブラケット、キーシリンダーを外します。

②キーシリンダーを取り外し、65026皿ボルトでキーシリンダーステーに予めトップブリッジに取り付けておきます。

③ステムキットを車体に組み込んでいきます。ベアリング、トップスレッドは純正を使用します。ステムナットを締め付けてからフォーク固定ボルトを締め付けてください。



④フォークに専用カラーLR(611525、611526)を差し込みます。ブレーキ側にタップ無しのRカラー、反対側にタップ有りのLカラーをフォークの内側から差し込みます。

⑤付属のアクスルカラーLR(311345、311346)を使用してホイールを装着します。ブレーキ側に25mm、反対側に29mmのカラーを入れてください。(ホイールセンターが出ていない場合は付属のシムで微調整してください。)

⑥前面にあるボルトを閉めて専用カラーを固定してからアクスルシャフトを本締めしてください。



⑦フェンダーステー(3113411)を純正ボルトを使用し、フォークと固定します。フェンダーステーとフェンダーを固定します。真ん中の穴は純正ボルトでフォークと共締めし、上の長穴を付属のボルト(65018)とロックナット(65279)で固定します。

⑧当社品番33187のキャリパーサポートを使用してキャリパーを装着してください。



⑨ホーンをアンダーブラケット後方の取り付け穴に左図のように位置を調整して取り付けます。

各部締め付けを確認し、作業終了です。  
走行前及び走行後の確認も心がけてください。

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、無償修理いたします。

但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。製品についてのお問合せ、ご相談は下記住所へご連絡ください。

**有限会社 ギルドデザイン**

519-0212 三重県亀山市のぼの町13-2 Tel.0595-85-2278 Fax.0595-85-2647