

この度はGクラフト製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。

本製品はアルミの軽量タイプのリアキャリアです。

パニアケースなどの装着も可能で、積載性が向上します。ノーマルテールランプ装着可。


- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。
- **最大積載 3 kgまで**



| 部品番号 | 部品名 | 個数 | 梱包状態 |
|---------|-------------------|----|------|
| 311651 | リアキャリア | 1 | 別途梱包 |
| 311652 | ステーLR | 1 | 別途梱包 |
| 311653 | ステー | 1 | 別途梱包 |
| 65027 | M6-15 皿ボルト | 8 | 別途梱包 |
| 65789 | M8-15 フランジキャップボルト | 4 | 別途梱包 |
| 6220736 | M6 フランジナット | 11 | 別途梱包 |

取付け手順

1. パーツリストを確認してください。
2. ノーマルパーツを取り外してください。(サービスマニュアルを参考にして下さい)ノーマルキャリア・テールランプなどを取り外します。
3. 最初に 311653 ステーに付属のナットを使い、テールランプを取り付けます。
4. 図を参考にして 311653 ステーと 311652 ステーを組み立てます。ボルトはすべて仮組みにしておいてください。
5. 311651 リアキャリアは車体に装着してから組み付けます。すべて車体に取り付けてから本締めします。
6. フレームのノーマルキャリアが付いていた部分と同じ所にリアキャリアを装着してください。
7. 最後に 311651 リアキャリアを組みつけてから、すべてのボルトを本締めしていきます。
8. **各部ボルトの締め付け確認と各 부품の干渉が無いかを確認して作業終了です。**
必ずならし運転をして安全を確認した後、走行して下さい。
走行前及び走行後の確認は必ず行うようにしましょう。

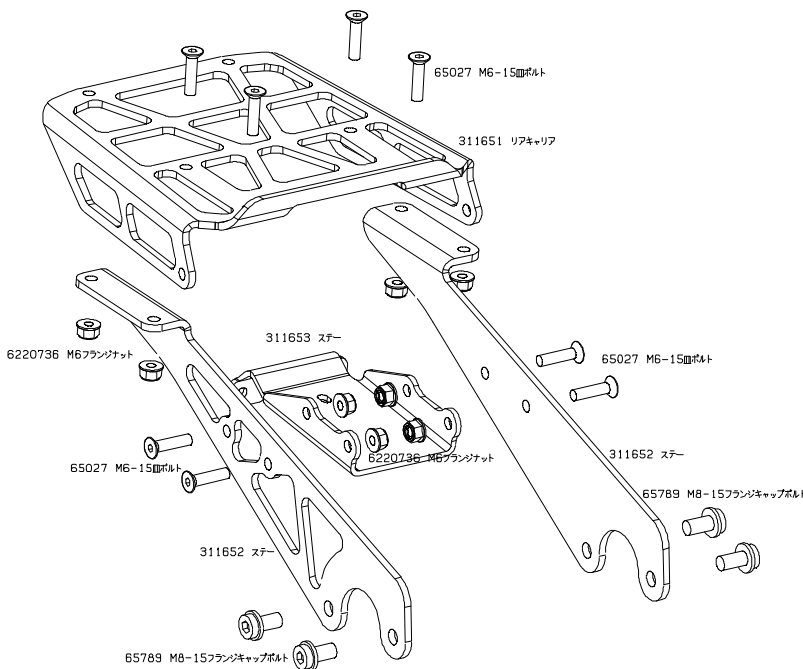

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、または無償修理いたします。但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。

製品についてのお問合せ、ご相談は下記住所へご連絡ください。

有限会社 ギルドデザイン

519-0212 三重県亀山市のぼの町 13-2 Tel.0595-85-2278 Fax.0595-85-2647