

品番 31218 品名 テールランプステー

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます
 本製品は 4L モンキー (J型) 専用です
 装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい

！ 注意事項 ！

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。

パーツリスト

部品番号	部品名	個数	梱包状態
612181	テールランプ取り付けステー	1	仮組み
612182	フレーム取り付けステー	1	仮組み
612183	20×30 スポンジ	4	別途梱包
65789	M8 フランジ付きキャップボルト 15mm	2	別途梱包
65282	M6 フランジ付きキャップボルト 25mm	2	別途梱包
65278	M6 フランジ付きキャップボルト 15mm	2	仮組み
6220736	M6 フランジ付きナット	2	仮組み
65217	M5 ボタンボルト 10mm	4	仮組み
65230	M5 ナット	4	仮組み
65234	M5 ワッシャー	4	仮組み
68060	16-9 3mm カラー	2	別途梱包

取付け手順

1. パーツリストを確認してください。
2. ノーマルパーツを取り外してください。(サービスマニュアルを参考にして下さい)
3. 本製品を取り付けします。




テールランプ取り付けステー、フレーム取り付けステーは、仮組みした状態で出荷しています。車体への装着前に必ず本締めしてください。

テールランプ取り付けステーの位置は3箇所から選んでいただけます。お好みの位置にあわせてご使用ください



ノーマルウインカー、テールランプ、ヘルメットホルダーをステーに取り付けます。ヘルメットホルダー、テールランプは、純正品のボルトをご使用ください。

ウインカーはステーに付属の M6×15mm キャップボルト、フランジ付きナットで固定してください。

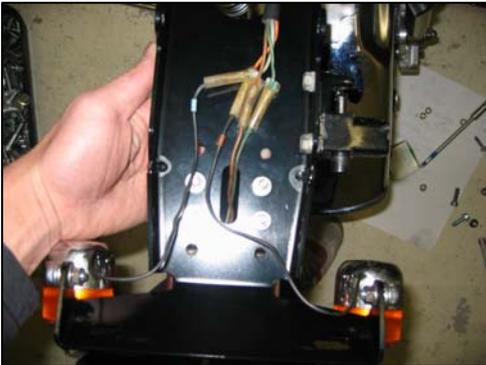

ステー裏側に配線を通します。

テールランプの配線は、ステー中央部分に開いている穴に通してください。



フレーム取り付けステーを車体に組み付けます。ステー前側には付属の 3mm のカラーをステーとフレームの間にはさみ込み、M8 フランジボルト 15mm で固定します。ステー後ろ側は M6 フランジボルト 25mm でリヤフェンダーと共に固定してください。



取り付け完成例

画像はテールランプを一番後ろに取り付けています。当社製グラブバー(商品番号 32074)との同時装着も可能です。

※付属のスポンジはナンバープレートの振動がひどい場合に、リヤフェンダーとナンバーの間にはさんでご使用下さい。

各部ボルトの締め付け確認と各 부품の干渉が無いかを確認して作業終了です。

必ずならし運転をして安全を確認した後、走行して下さい。

走行前及び走行後の確認は必ず行うようにしましょう。

上記の注意事項を良くお読みになり、取り付け・走行を行ってください。

製品の品質には万全を期しておりますが、万一異常がありましたら直ちにご使用を止めて当社までご連絡ください。

有限会社 ギルドデザイン

519-0212 三重県 亀山市 能褒野(のぼの)町 13-2

TEL 0595-85-3608 Fax 0595-85-2647