


この度はGクラフト製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
本製品の装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい。

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
 - ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
 - この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
 - 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。
 - 本製品はノーマルシート、当社製カスタムシート専用設計です。当社MXシートには装着不可。ノーマルテールランプ専用です。
 - 他社様のシートでの装着確認はおこなっておりません。
- ※FI モンキーには装着できません。ミニシート装着の際にもご使用いただけません。




- ① 312201 メインステー ×1 リペア設定無し
- ② 312202 ステー上側 ×1 リペア設定無し
- ③ 65790 M8×20 フランジキャップボルト ×4 リペア価格 80 円/個
- ④ 65278 M6×15 フランジキャップボルト ×4 リペア価格 40 円/個
- ⑤ 6220736 M6 フランジナット ×7 リペア価格 25 円/個

□ 取付け手順

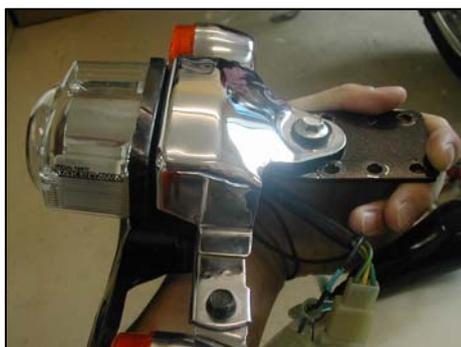

- ① サーマニュアルを参考にノーマルリヤキャリアを取り外します。M8 フランジボルトでステーをフレームに固定します。4 本のボルトは均一に締めてください。
- ② 上側のステーに純正テールランプ周りを取り付けます。純正のボルトを使用し、裏側から付属のM6 フランジナットで固定します。
- ③ ハーネス類を取り付けます。

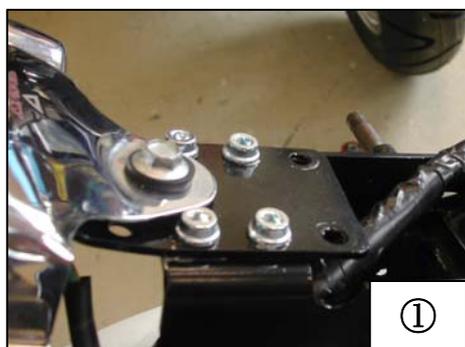

上側ステーと、メインステーをM6 フランジボルトとナットで固定します。お好みの位置に取り付けてください。(画像①)

〔注意〕 ステーを一番短くした場合は、付属のボルト 2 本と、純正の 6 角ボルトの 3 点締めになります。(画像②)

ハーネスを元に戻し、シートを取り付けて完成です。

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、または無償修理いたします。但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。

製品についてのお問合せ、ご相談は下記住所へご連絡ください。

有限会社 ギルドデザイン

519-0212 三重県亀山市のぼの町 13-2 Tel.0595-85-2278 Fax.0595-85-2647