


取り扱い説明書

エイプ 100 用フェンダーレス KIT


(32042)

付属部品

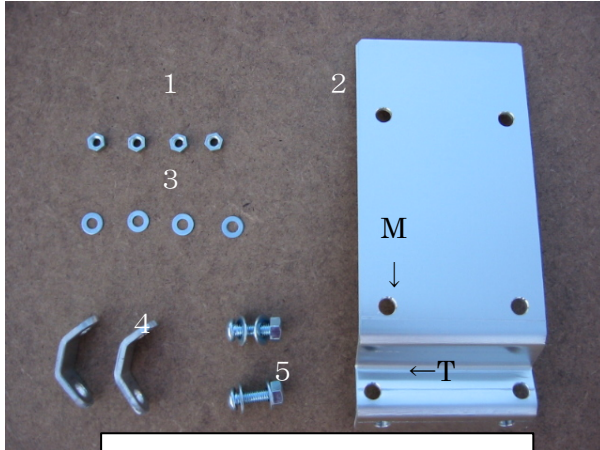

※写真はエイプ 50 のものです


使用する純正部品

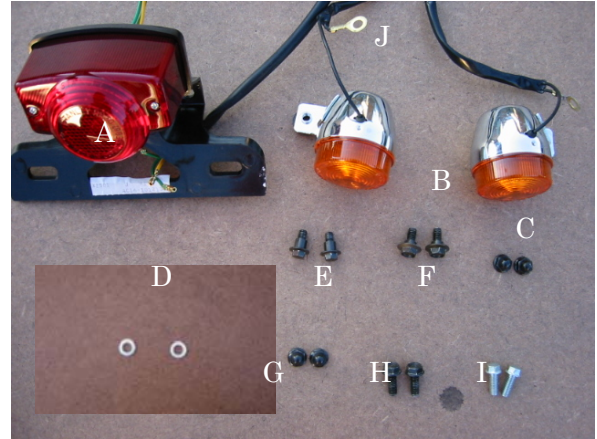

1. シート、リアフェンダー、フェンダーステータを取り外します。
2. 2のプレートの M の穴に4のステー2個を5のM8 ボタン2本とM8 ワッシャ4枚とM8 ナットで固定します。
3. 2のプレートに A のテールランプを E の純正段つきボルトと G の袋ナットで固定します。
4. 2のプレートのTの穴にBのウインカーを取り付けます。下からIのM6 フランジ付きボルト、2のプレート、Bのウインカー、Jのアース金具、Dのワッシャ、Cの袋ナットの順で固定します
5. 4で組み立てたプレートを車体に固定します。上からFの段つきボルト、フレーム、2のプレート、1、3のM6ワッシャ、ナットの順で固定します。ステー部は外側からHのM6 フランジ付きボルト、フレーム、4のステー、1、3のM6ワッシャ、ナットで固定します。
6. ハーネスケーブルをつなぎ直し、シートを固定してください。
7. 各部の締め忘れ、干渉をチェックして完成です。

装着順 (上から)

- C 袋ナット →
- D ワッシャ →
- J アース金具 →
- B ウインカー →
- 2のプレート →
- I M6 フランジ付ボルト →

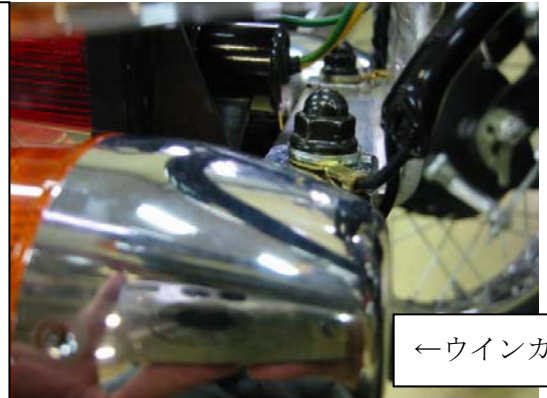

←ウインカー



リペア価格

リペア部品	数量	単価	合計
1 M6 ナット	1 個	10 円	
3 M6 ワッシャ	1 個	10 円	
4 ステー	1 個	900 円	
5 M8 ボタンボルト SET	1 SET	40 円	