

Gクラフト
(32051) カスタムシート用グラブバー

取付け説明書

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます
装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい

！ 注意事項 ！


1. 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい
メンテナンススタンド等あればより安全に作業できます
2. ノーマルパーツをはずす際には、サービスマニュアルを参考にして下さい
3. この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません
4. 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認するよう心掛けて下さい
5. 本製品はゴリラ純正シート、及び当社ゴリラ用カスタムシート (33509)、を前提に製作しております。
その他製品の装着確認はしておりません

パーツリスト

品番	品名	個数	リペア価格
620511	本体	1	-
631372	アジャストステー (テールランプステー)	1	¥3000/個
65019	ボタンボルト (M6-20)	4	¥23/個
6220736	フランジ付ナット	7	¥25/個
65088	ワッシャ	4	¥5/個
68074	カラー (16-7-28)	4	¥75/個
65024	ボタンボルト (M6-45)	4	¥18/個

取付け手順

1. 純正キャリアをはずします
サービスマニュアル等参考にして下さい
2. 純正ボルトで車体にグラブバー (本体) を取付けます
631372 のアジャストステー (3段階) をスイングアームの長さに応じて変更して下さい
付属の M6 ボタンボルト 20mm とワッシャ、フランジ付ナットを用いてアジャストステーを固定します

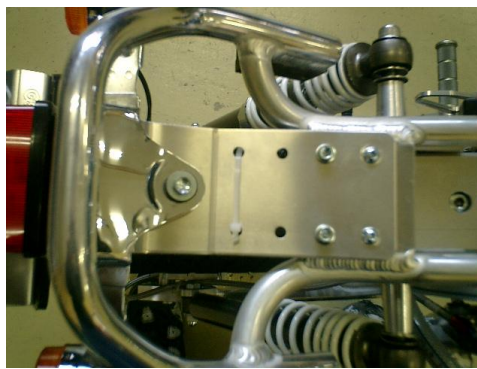

ノーマルシートに使う場合

本体 (620511) とアジャストステー (631372) と間にカラー (68074) を入れて下さい。

この場合、ボタンボルトを 45mmのものにして下さい。

(ノーマルフェンダーとのクリアランスの確保、テールランプとグラブバーの隙間 (見た目))

必要ないと思われる方はなくても結構です

3. テールランプ ASSY の取付け

純正ボルトと付属のフランジ付ナットでテールランプ ASSY を取付けます

配線等サービスマニュアル参考に繋いで下さい

※ノーマルより重たい物は使用しないでください。



4. ヘルメットホルダの取付け

純正ボルトを使用し取付けます

5. 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認するよう心掛けて下さい

