Ｇクラフト

(32052)エイプ 50/100 用バックステップ　ベアリング仕様（20mmバック、10mmアップ）

取扱い説明書

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます

装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい

！　注意事項　！

1. 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。
   メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
2. ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい。
3. この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
4. NSR50/80 用マスターシリンダーとブレーキロッドピンが別途必要です。
5. インジェクション仕様の車両には装着確認が取れていません。
6. 重要保安部品につき、装着に関しては陸運局認証工場へ依頼してください。
7. **エイプ 100 に装着する場合はエイプ 50 用のスタンド、スプリング（純正品番　50535 - KW7-900）に変更してください。**
8. **本製品は仮組みです。走行前に必ずボルト類を本締めしてください。（ネジロックの塗布を推奨）**
9. **キックペダルガードは消耗品です。定期的に交換してください。**

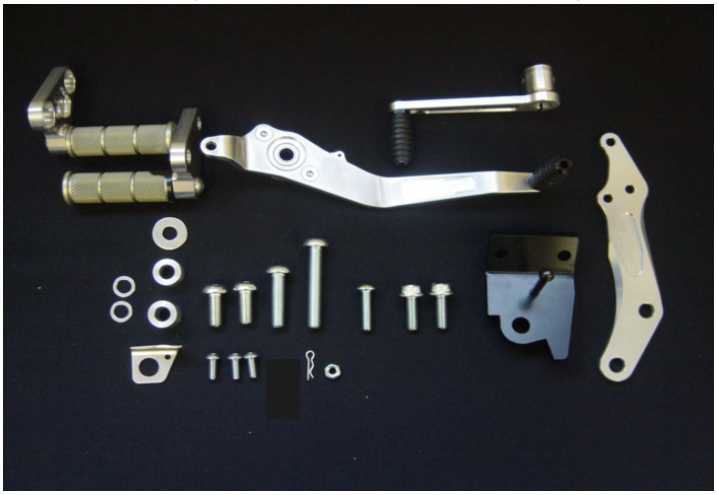

パーツリスト

部品番号	部品名	数量	リペア単価/個（税抜）
320591	ブレーキペダル	1	¥2,800
63200	ねじロック	1	¥600
65019	ﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄ M6-20(ﾁｪﾝｼﾞﾍﾟﾀﾞﾙに仮組み)	1	¥30
65020	ﾎﾞﾀﾝﾎﾞﾙﾄ　M6-25(各ﾍﾟﾀﾞﾙに仮組み)	2	¥25
65018	ボタンボルト　M6-15	3	¥20
65027	皿ボルト　M6-15(各ﾍﾟﾀﾞﾙに仮組み)	2	¥20
690534	フランジ付きキャップボルト　M8-25	2	¥80
65056	ボタンボルト　M8-35（仮組み）	2	¥50
65222	ボタンボルト　M10-30　P1.25	2	¥110
65274	ボタンボルト　M10-40　P1.25	1	¥140
65275	ボタンボルト　M10-60　P1.25	1	¥200
620128	ステップバー（仮組み）	2	¥2,500
620021	ペダルエンドバー(仮組み)	2	¥540
620022	ペダルエンドラバー(仮組み)	2	¥270

620693	ペダル取付けカラー（仮組み）	1	¥1,500
620281	BS プレート R（仮組み）	1	¥3,500
620282	BS プレート L（仮組み）	1	¥3,500
620284	チェンジペダル	1	¥5,500
603031	スタンドホルダー	1	¥4,200
600028	ワッシャ　M10	1	¥50
68122	単純カラー　20-11-16	1	¥200
5100425	ベアリング　M10（仮組み）	2	¥1,200
620696	シム　M10	2	¥12
320592	単純カラー　20-11-11.5	1	¥200
620311	プレート	1	¥2,400
65055	ボタンボルト　M8-30	1	¥50
6220736	フランジ付きナット　M6	1	¥25
65273	割りピン	1	¥10
620027	ブレーキスイッチステー	1	¥450
320493	キックペダルガード（仮組み）	1	¥1,000

※部品が欠品していないか確認してください。

1. 純正ステップを取り外してください。サービスマニュアル等を参考にしてください。

---

2. ブレーキ側の取付け

プレートにブレーキスイッチステーを取付けください。

表側にマスターシリンダー取付けてください。

裏側から 65018 ボタンボルトで取付けてください。

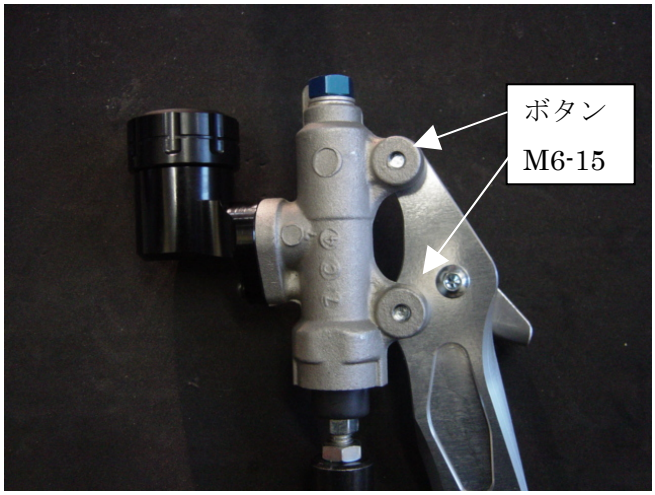

ペダルのベアリングの両側にワッシャ類を画像の組み合わせ通りに組んでいきます。

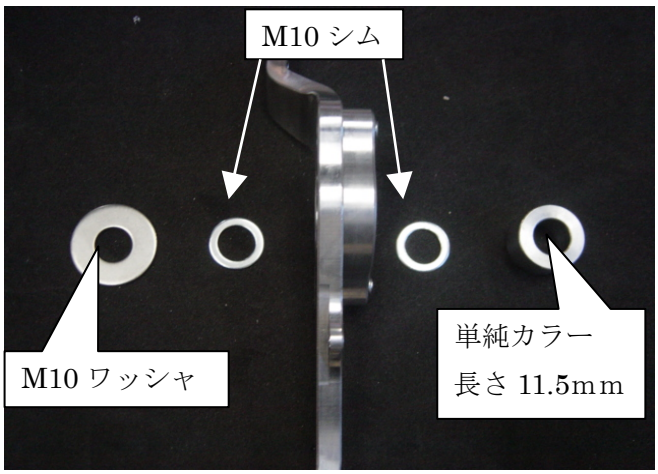

M10-60 のボタンボルトを使用して画像のようにワッシャ類を組んでいきます。

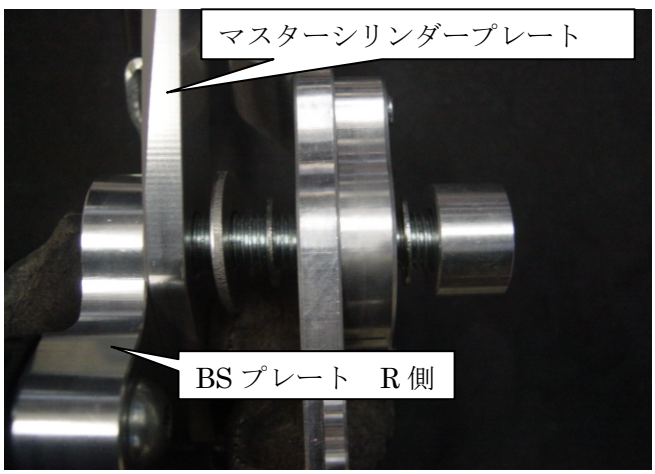

●画像のようにフレームに取付けます。
画像に記載のボルトで取付けてください。
※取り付ける前にペダルとブレーキロッドピンを組んで置くと作業が容易です。
ブレーキロッドピンに付属の割りピンを取付けてください。

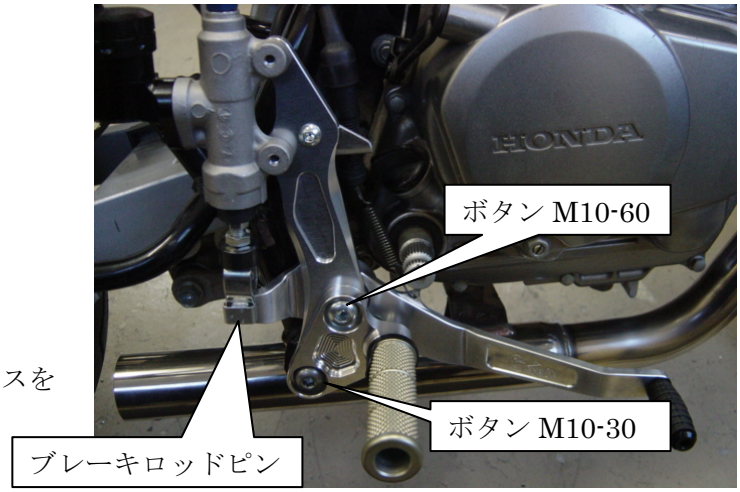

●ペダルが正常に動くか確認した後、ブレーキホースを取付け、エア抜きを行ってください。

●キックペダルを付属のボタンボルト M8-30 で取付けてください。

●取付けは手前に引っ張りながら取付けてください。
BS プレートと干渉するためです。

●キックペダルをゆっくり回し、キックペダルガードと当たるか確認してください。

確認できればブレーキ側の作業終了です。

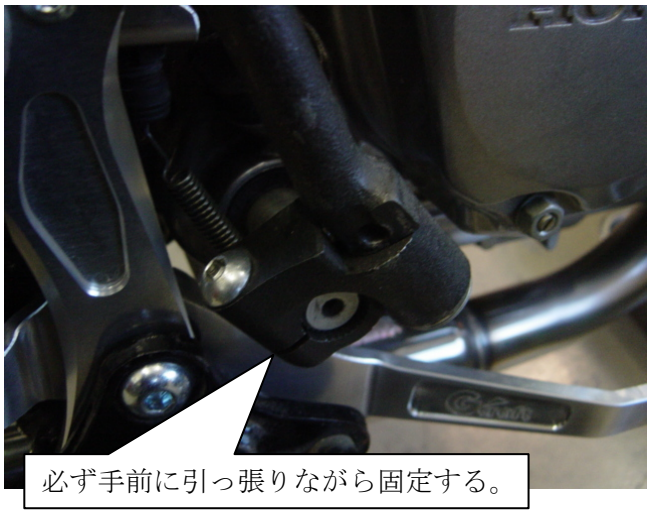

---

3. チェンジ側の取付け

フレームに取付けてください。
画像に記載のボルトとカラーを使用してください。

チェンジペダルを取付けてください。
シフトアームの溝にボルトを差し込み取付けます。

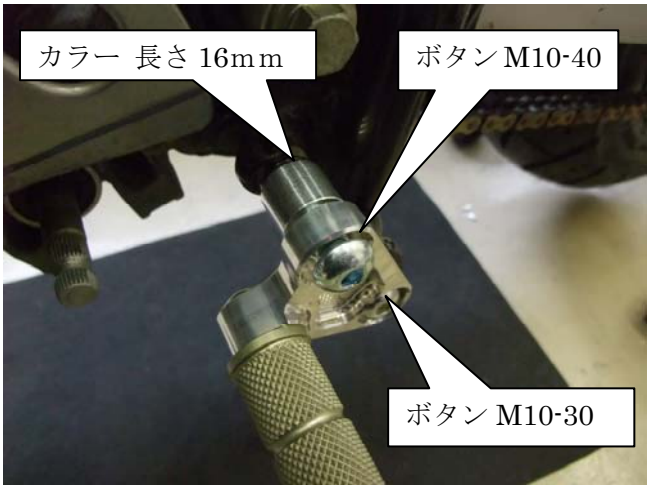

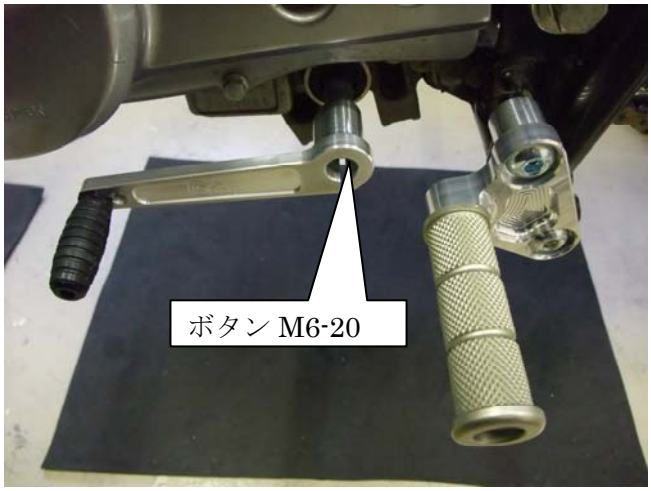

---

4. スタンドホルダをエンジン下に付属のフランジ付きキャップボルト M8-25 で取付けてください。

エイプ 100 に装着する場合はエイプ 50 のスタンド、スプリングに変更してください。
（もしくは 50/100 共に、弊社 32122・32124 アルミアジャストスタンド ミドルが装着可能です）

●ネジロックは振動などによる部品の緩みやすい場所に塗布していただく事で走行中の部品の欠落などのトラブルを未然に防げます。
組み込む前のネジ部に適量を塗布していただいた上で説明書どおりに取り付けてください。

●各部ボルトの締め付け確認とブレーキの動作確認をして作業終了です。必ずならし運転をして安全を確認した後、通常走行して下さい。