

取り扱い説明書


(32122) (32124) アルミアジャストスタンドミドル

注意！！ スタンドを掛けたまま車体に跨るなどの過度の荷重をかけないでください。
サイドスタンド警告灯は使用できなくなります。

※写真は 32037 になります

付属品		リペア価格
① 本体 (321221 又は 321241)	1 本	¥9,000
② 足部 (620372)	1 本	¥3,000
③ ナット (620373)	1 本	¥1,200
④ ピン (620792)	1 本	¥1,500

※スタンドを固定するボルト、ナット、スプリングは純正を使用してください。

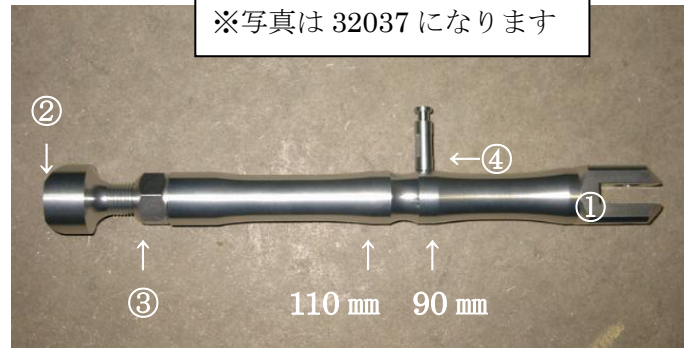


- 1 純正スタンドを外します。
- 2 モンキーの場合、アルミスタンドに④のピンを年式に応じて(注1)90mm,110mm の距離に開けられたタップ穴にスパナでしっかりと固定します。
GROM に使用する場合は 90mm の穴位置にピンを固定してください。

(注1) フレーム NO

Z 50J-1110254~Z 50J-2005463 までは 90 mm のタップ穴へ

Z 50J-2100001 からと AB27-1000001 からは 110 mm のタップ穴へ

④のピンを固定してください。

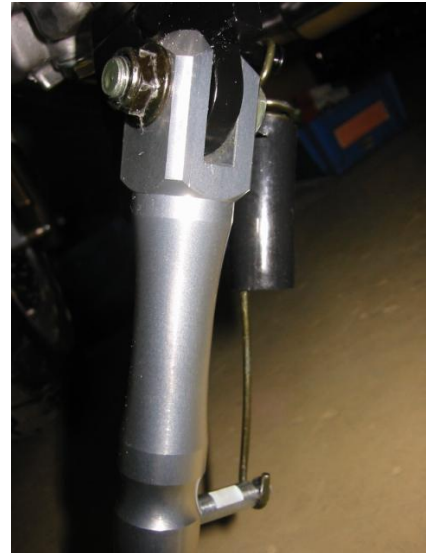

- 3 純正スタンドと同じ手順でアルミスタンドを装着します。
(取り付けボルトは純正ボルトを 사용합니다。)
- 4 ③のロックナットを緩めてお好みの長さに調整してください。
(注意: ②の足部のネジ部が①の本体に必ず 20mm 以上かかるようにしてください。破損の原因となります)
- 5 足部の角度を地面と合わせてナットをスパナ、モンキー等で固定してください。
- 6 各部の干渉、締め忘れのチェックをしてください。
- 7 完成です。



GROM に取り付ける場合は以下の作業を行い


サイドスタンドスイッチをキャンセルしてください

(キャンセルしないとセンサーが反応して走行できません)

- ① スプロケットカバーを外し、丸部分のカバーをめくります。



- ②カバーをめくり、緑色のカプラーを外します。

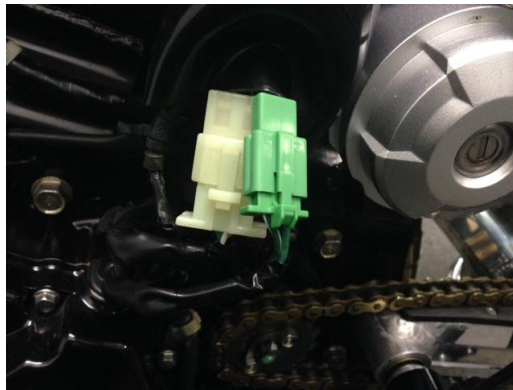

- ③3P 110 型カプラーメス型を使用し、このように配線をします。
(真ん中の穴は繋ぎません)



- ④カプラー装着後、サイドスタンドスイッチを車体から取り外しカバーを元に戻して完成です。

