

品番 33056 品名 Z2サイドカバー

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます
 本製品は、当社モンキー5L 用カスタムシート(33510、33527)専用設計で、当社 Z2 シートカウル(33055)
 と同時装着で、往年の名車“Z”イメージのモンキーカスタムが出来ます。
 装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい

！ 注意事項 ！

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。

パーツリスト


部品番号	部品名	個数	梱包状態
630561	サイドカバー 右	1	別途梱包
630562	サイドカバー 左	1	別途梱包
635102	前側シートステー	1	別途梱包
65280	フランジ付きキャップボルト	4	別途梱包

取付け手順

1. パーツリストを確認してください。

2. カスタムシートにサイドカバー左右、シートステーを取付ます。

サイドカバーは、カスタムシートの裏側に空いているネジ穴に合わせてカバーを付属のネジを使用して取り付けます。シートステーを固定するボルトは、シートに付属されているボルトを使用し、シートの前側のネジ穴に合わせて固定します。このときシートカウル(33055)も同時に装着しておきます。

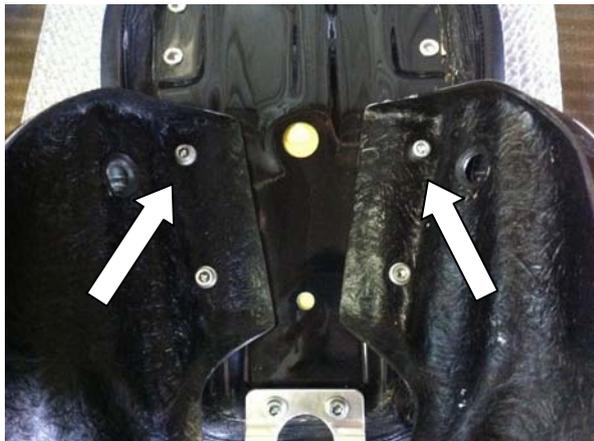

3. 純正シートを外します。純正シートは、左右のサスペンション取付ボルト2本前側の左右貫通ボルトで固定されています。

サービスマニュアルを参考にし、固定している袋ナットを緩めます。サスペンションが外れないように注意して下さい。

あらかじめ Z2 シートカウル付属のテールランプステーを固定しておきます。

4.シートを取付ます。



- (ア) タンクの凹部(フレームに取り付けているステー部分とタンク本体部分のすき間)に差し込むようにして、前側のステーと左右ステーが入る位置まで持ってきます。
- (イ) サスペンションとフレームの取付部分の間に挟むようにして、確実に前側のステーが固定される位置までシートを差し込みます。
- (ウ) 後方から前へ押した状態で左右のサスペンション取付ナット(袋ナット)で固定します
- (エ) 取付終了、一度シートに乗って頂き、外れないか確認してください。

各部ボルトの締め付け確認と各 부품の干渉が無いかを確認して作業終了です。

必ずならし運転をして安全を確認した後、走行して下さい。

走行前及び走行後の確認は必ず行うようにしましょう。

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、または無償修理いたします。但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。

製品についてのお問合せ、ご相談は下記住所へご連絡ください。

有限会社 ギルドデザイン

519-0212 三重県亀山市のぼの町 13-2 Tel.0595-85-2278 Fax.0595-85-2657