


### 品番 33082 品名 サイドカバー取付けステー

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます  
 本製品は、5Lモンキー純正左サイドカバーを右側に取付けるためのステーです。  
 社外のダウンマフラーを装着した際にできるスペースを有効に使用できます。  
 また、純正工具箱または(37004)オイルキャッチタンクとの同時装着が可能です。  
 装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい

#### ！ 注意事項 ！

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。
- この製品は、5Lモンキー用になります。別途純正のサイドカバーが必要になります。
- 当社バックステップ(32012、32088等)との同時装着はできません。

#### パーツリスト

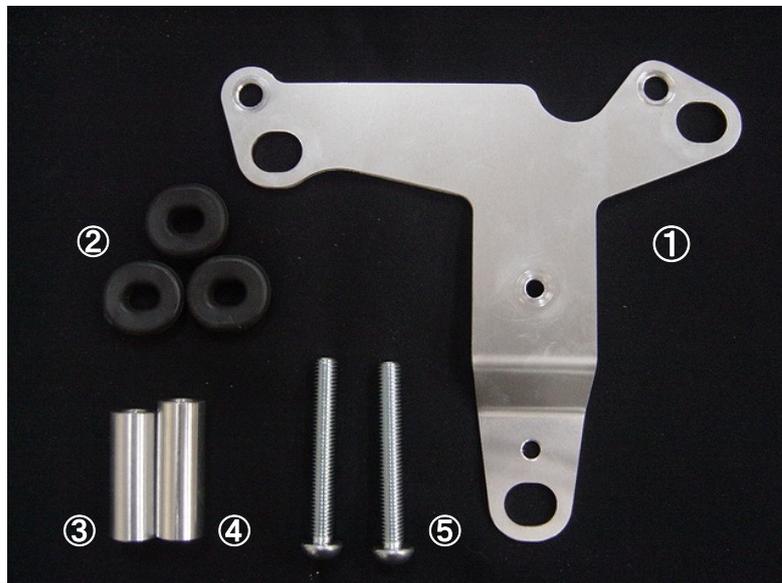


	部品番号	部品名	個数	リペア価格
①	330821	ステー本体	1	設定なし
②	630814	ラバー	3	¥500/個
③	68054	カラー短	1	¥400
④	68049	カラー長	1	¥400
⑤	65200	ボタンボルト	2	¥80/本

## 取付け手順

1. パーツリストを確認してください。
2. ノーマルパーツを取り外してください。(サービスマニュアルを参考にして下さい)
3. ステア本体にラバーを取り付けます。


ステアの向き、ラバーの取り付けを間違えないようにします。

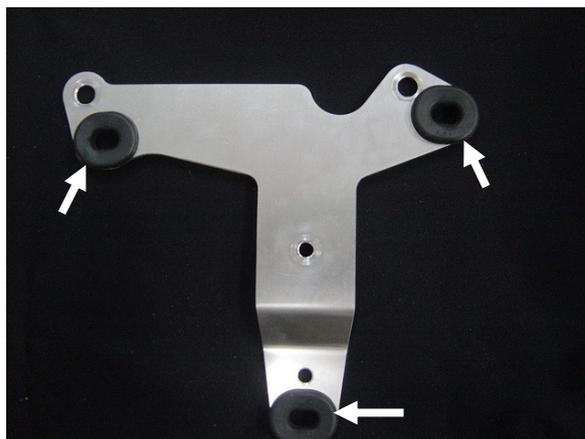


4. ステアを車体に取り付けていきます。  
イ) 純正工具箱を同時装着する場合



純正工具箱内のステアを図のように  
ペンチ等で折り曲げてください。

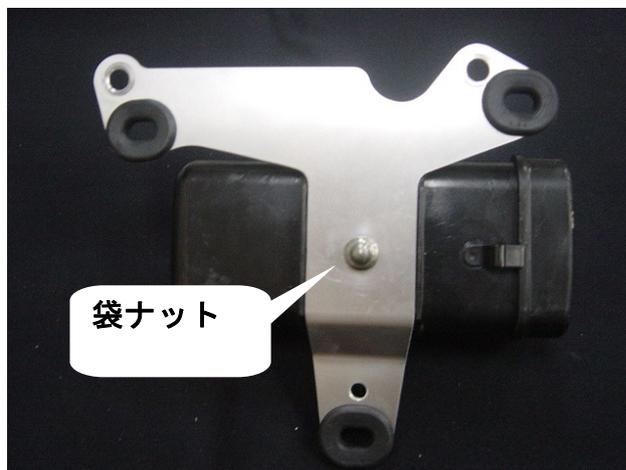

純正袋ナットでステアに固定します。

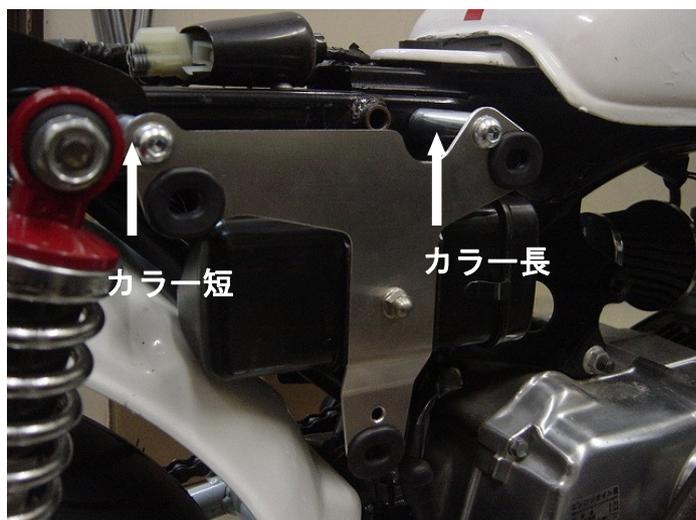


ボタンボルト2本と、カラー短・長  
を使用して、固定します。

カラーは、左側にカラー短、右  
側にカラー長がくるようにします。

左側は、純正のキャリアステア、  
社外のテールステアをボルトで同  
時に固定してください。

ロ) 37004 オイルキャッチタンクを同時装着する場合

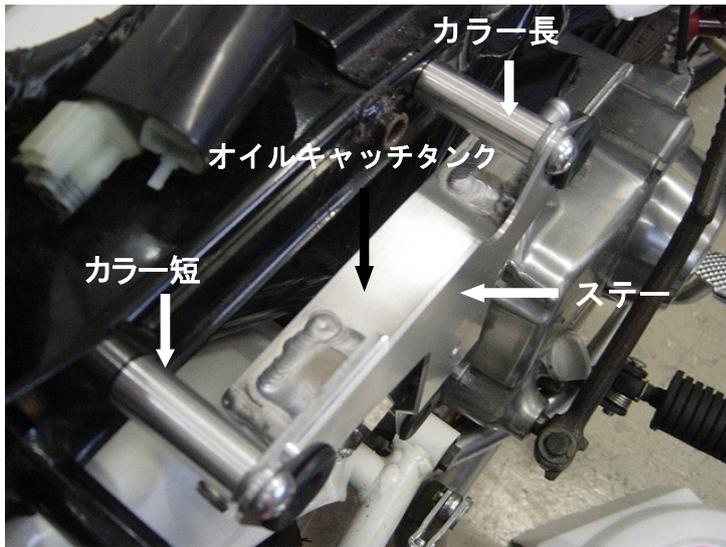

オイルキャッチタンクのステーを、カラーと取り付けステー本体の間にかませ、ボタンプルトと一緒に固定します。

5. 最後にサイドカバーを取り付けて完成です。



各部ボルトの締め付け確認と各 부품の干渉が無いかを確認して作業終了です。

必ずならし運転をして安全を確認した後、走行して下さい。

走行前及び走行後の確認は必ず行うようにしましょう。