

# 取り扱い説明書


(33101, 33109, 33133) ペラフェン

無地

ブラック

カーボン

- 1、 ノーマルリアフェンダーを取り外します。
- 2、 フェンダーを車体に取り付けます。穴ピッチが広いほうが車体前部、狭いほうを車体後部に M6 キャップボルトで取り付けてください。
- 3、 各部の干渉やボルトの締め忘れをチェックしてください。

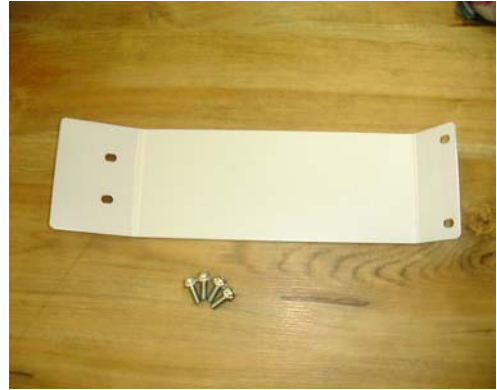

完成です。

