


# 取付説明書（33102）バックフェンダーステー

## パーツリスト



## 取付説明書

- ① ノーマルリアフェンダーを外します。
- ② フロントステー(631022)を下図のようにボルト(65009)、ワッシャ(650088)を使い止めます。

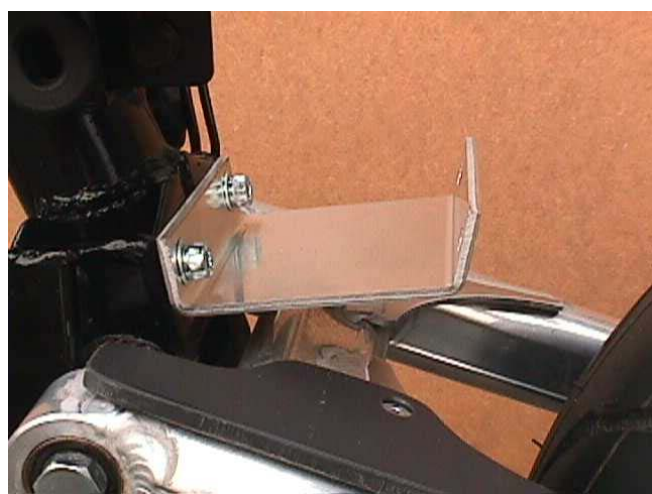

- ③ リアステー(631021)を上図のようにボルト(65009)、ワッシャ(650088)を使い止めます。



- ④ ノーマルフェンダーを左図のようにノーマルボルトとナット(65083)とワッシャ(650088)を使い止めます。
- ⑤ 最後に増し締めをします。