

# 取り扱い説明書

(33106・33110・33134) ペラフェンロング

無地      ブラック      カーボン

付属部品		リペア価格
①ペラフェンロング本体	×1	設定なし
②フランジ付き M6 キャップボルト	×4	20 円 (1 個)


1, ノーマルフェンダーを取り外します。



2, ペラフェンロングを車体に取り付けます。穴ピッチが広いほうを車体前部、狭いほうを車体後部に、M6 フランジ付キャップボルトで取り付けてください。



3, 各部の干渉やボルトの締め忘れをチェックしてください。

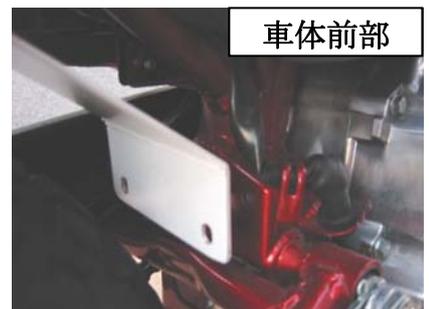

4, 完成です。

