

G - c r a f t

(33136) キャリパーサポート カニブレンボ用
(スイングアーム下側取付けタイプ ブレンボ2Pキャリパー (カニ) 専用)
取付説明書

本製品は、Gクラフト製NSRホイール用スイングアームに
カニブレンボ2Pキャリパーを使用した仕様にバージョンアップすることが出来ます。
装着にあたってはこの取り扱い説明書を十分にお読みください。

● 作業上の注意 ●

1. 取付け作業は 平坦な場所で車体を確実に安定させてから行ってください。
2. 重要保安部品につき、装着に関しては陸運局認証工場へ依頼してください。
3. ブレーキフルードは塗装を剥がす性質を持っています。十分注意してください。
4. NSRホイール専用設計です。

(※3本スポークの場合、キャリパーを若干削る場合があります。)

5. 構造上ローターとパッドのあたり面が一致しておりません。ローターに当たっていないパッド部分はサンダー等で加工してください。
6. ノーマルパーツの取り外しは、サービスマニュアルを参考にしてください。

1. パーツリストを参考にしてパーツを確認します

○キャリパーサポート	品番 631361	1個	
○M8キャップボルト	品番 65044	2個	(リペアパーツ価格 17円/個)
○M12ワッシャー	品番 65091	1個	(リペアパーツ価格 10円/個)

2. サポート、タイヤ、ホイールをスイングアームに取り付けます。

図のようにキャリパーサポートを取り付けます。

ブレーキ止めの部分に溝をはめ込みます。

サポートとスイングアームの間に付属のワッシャーを入れてください。


ディスクローターを固定してしまうと

キャリパーが入らなくなるので、ディスクローターの固定ボルトは仮止めしておきます。

3. キャリパーを取り付けます。

まずディスクローターとホイールの隙間からキャリパーを入れ、付属のボルトで固定します。キャリパーを固定してから先ほど仮止めしておいたディスクローターの固定ボルトを確実に固定します。チェーンの調製とアクスルシャフトの固定をしてからブレーキホースを取り付けます。エア抜き作業をして完成です。

パッドとローターの接触位置を優先しているため キャリパーとホイールが干渉する恐れがあります。干渉する場合は必ず加工してからお使いください。

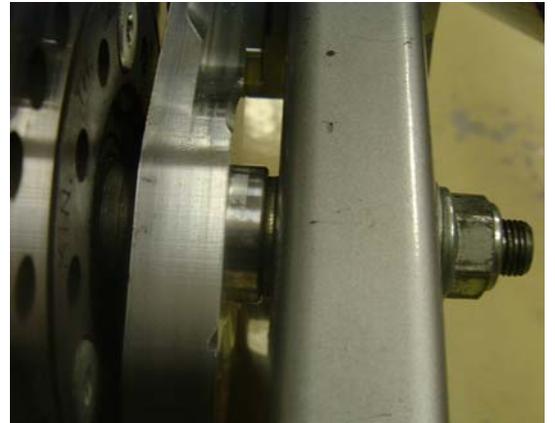

写真はエイブ用スイングアームにNSRホイール装着KITを使用したものです。
モンキー用スイングアームNSRホイール用も取り付け手順は同じです。