

G クラフト  
(33161) キャリパーサポート

## 取付け説明書

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます  
本製品は KSR110 に NSR ホイールを装着しカニブレンボキャリパーを装着する為の製品です。  
装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい

### ！ 注意事項 ！

- 1.取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。  
メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
2. ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
3. この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
4. 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認するよう心掛けて下さい。
- 5.重要保安部品につき、装着に関しては陸運局認証工場へ依頼してください。
- 6.ブレーキフルードは塗装を剥がす性質を持っています。十分注意してください。
- 7.NSR ホイール専用設計です。
- 8.当社 KSR 用ステムキット(31148)専用です。
- 9.KSR110 フォーク専用です。
- 10.構造上、ブレーキパッドとローターがあたらない所があります。  
その部分を削って使用してください。

### パーツリスト



品番	品名	個数	リペア価格(税抜き)
631611	キャリパーサポート	1	設定なし
65081	ボタンボルト M10-25 P1.5	2	¥ 70/枚
65048	キャップボルト M8-40	2	¥ 50/本
610905	専用カラー	1	¥ 900/個
610973	単純カラー	1	¥ 350/個

※ NSR ホイール用メーターケーブルが必要です。

※ NSR ホイール用メーターギアが必要です。

1. ホイールを取付けます。  
付属のカラーを使用してください。


ローター側に長いカラーを使用します。



メーターギア側に短いカラーを使用します。



2. キャリパーサポートを取付けます。  
付属の M8-40 のキャップボルトで取付けてください。  
矢印の方向に引っ張りながら取付けてください。

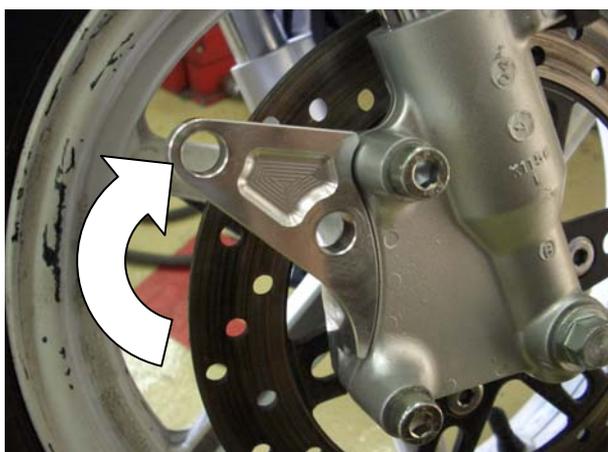

3. キャリパーを取付けます。  
付属のボタンボルト M10-25 で取付けて下さい  
矢印の方向に引っ張りながら取付けてください。



4. メーターケーブルを装着します。  
図のように取付けてください。



各部ボルトの締め付け確認とブレーキの動作確認をして作業終了です。必ずならし運転をして安全を確認した後、通常走行して下さい。走行前及び走行後の確認は必ず行うようにしましょう。