

品名 リアフローティングキット

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます
本製品はカニブレンボキャリパーを下側に装着するリアフローティングキットです
装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい

！ 注意事項 ！

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。
- ノーマルブレーキペダル使用不可
- 当社バックステップと併用する場合は加工の必要があります。当社までお問い合わせください。
- 下側にスタビがあるスイングアームとの同時装着はできません。
- ノーマルのエンジンマウントボルトを使用する場合はナットのかかりが少なくなる為、ネジロック剤を添付してください。
- トルクロッドはスイングアームの長さに応じて別途購入してください。
(10cmロング 品番 33127) (16cmロング 品番 33128) (20cmロング 品番 33129) 各¥6300(税込み)
- 推奨するキャリパーはカニブレンボのラージピストンタイプ(bremboの文字がないタイプ)です。
ご注意！！ NSR50/80用ホイールは、ホイールのローター取り付け部分とキャリパーが干渉します。

ノーマルフレーム専用です (アルミフレーム装着不可)

パーツリスト


品番	品名	個数	リペア価格(税込み)
631651	キャリパーサポート	1	設定なし
631043	RFプレート	1	¥3675/個
63200	ネジロック	1	¥630/個
65044	キャップ M8-20	4	¥27/本
631049	単純カラー 20-14.5-28	1	¥273/個
631652	ワリピン	1	
631653	段付きカラー	1	¥630/個
631654	無給油ブッシュ	1	¥350/個



取付け手順

1. パーツリストを確認してください。
2. ノーマルパーツを取り外してください。(サービスマニュアルを参考にして下さい)

3. 付属の段付きカラーを画像のように取付けます。そして、スイングアームのアクスルシャフトと一緒に取付けてください。

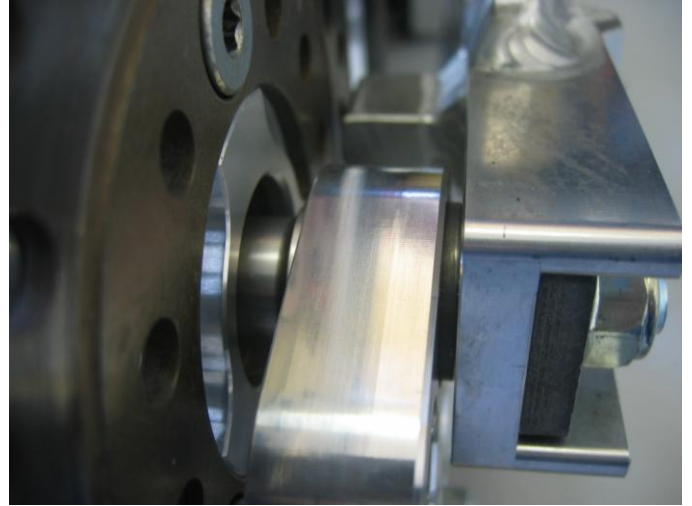

4. キャリパーを取付けてください。
付属のボルトを使用してください。
ディスクローターのボルトを緩めるとキャリパーが
取付けやすくなります。
5. フレーム側に付属の RF プレートを取付けます。
画像のように取付けてください。
別売りのトルクロッドを画像のように付属のボルト
で取付けてください。

※ キャリパーやトルクロッドを固定するボルトにネジロック剤の添付を推奨します。



5. 画像のように RF プレートを取付けた後、付属のカラーを差込み、付属のワリピンで抜けないようにしてください。

キャリパーのエア抜きをして作業終了です。



各部ボルトの締め付け確認と各 부품の干渉が無いかを確認して作業終了です。

必ずならし運転をして安全を確認した後、走行して下さい。

走行前及び走行後の確認は必ず行うようにしましょう。