

**商品番号 33177 品名キャリパーサポート**

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます

本製品は、KSR110 純正フォーク、当社KSRフォーク用ステムキット(モンキー・モンキーR)と、当社 10 インチワイドホイールを使用し、ブレンボ 4 ポットキャリパーを装着する為の製品です。

装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい。

**！ 注意事項 ！**

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。
- 当社 KSR 用ステムキット(31098、31099、31100)専用です。
- KSR110 フォーク専用です。
- 装着できるホイールは、10 インチ 2.75Jまでとなります。

**\* 装着に必要なパーツ \***

- ① ブレンボ 4POTキャリパー
- ②ブレーキホース
- ③マスターシリンダー
- ④ブレーキフルード
- ⑤当社 KSR フォーク用ステムキット(31098、31099、31100)
- ⑥KSR110純正フロントフォーク
- ⑦当社フロントハブ(39028、39239)
- ⑧NSR50 もしくは XR50/100 モタード用フロントディスクローター(φ220mm)
- ⑨ホイールスペーサー(39162、32046、39092etc)
- ⑩モンキーノーマルメーターギア
- ⑪ホイール
- ⑫タイヤ



## \* パーツリスト \*



	部品番号	部品名	個数	リペア価格
①	631611	キャリパーサポート	1	設定無し
②	331771	専用カラー	1	¥ 700/個
③	331772	単純カラー	1	¥ 600/個
④	65081	ボタンボルト M10-25 P1.5	2	¥ 70/本
⑤	65048	キャップボルト M8-40	2	¥ 50/本
⑥	5101911	シム	4	¥ 50/枚

## \* 取り付け方法 \*

1. パーツリスト(写真参照)でパーツを確認してください。
2. KSR フォーク用ステムキットを車体に組んで頂き、左右のフォークを入れかえて組みます。  
(キャリパー取付側が右になります。)
3. フォークが組み終わりましたら、タイヤを組んだホイールをフォークに組んでいきます。  
このとき、ディスクローターは、**仮組みの状態**にしておいてください。  
(331771)の専用カラーは DISK ローター側にいれて下さい。  
(331772)のカラーはメーターギヤ側に入れて下さい。

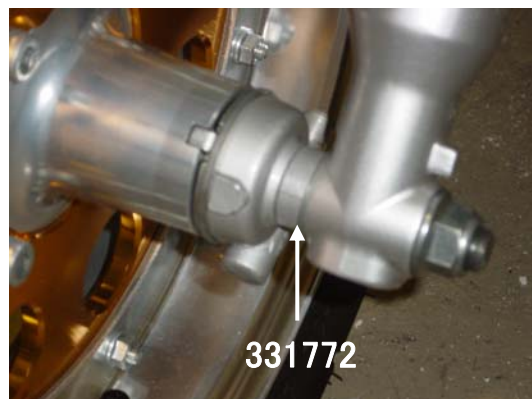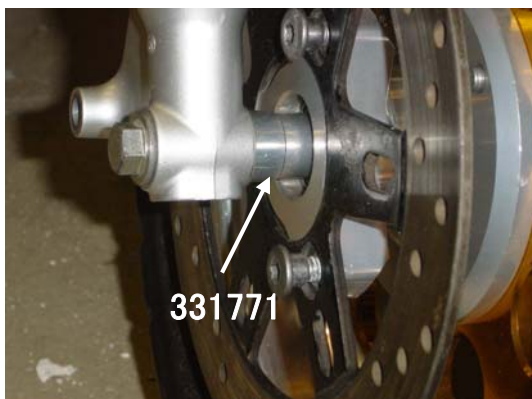

4. キャリパーを、ディスクローターに挟み込ませます。ここでディスクボルトを本締めします。



5. キャリパーサポートをキャップボルト(M8-40)でフォークに取り付けます。




6. キャリパーをボタンボルト(M10-25)でキャリパーサポートに取り付けます。



**！注意！**

1) 個体差によりキャリパーとローターのセンターがずれる場合があります。

⑥のシムを使用して、キャリパーサポートとフォークを止めるボルトに入れて調整してください。

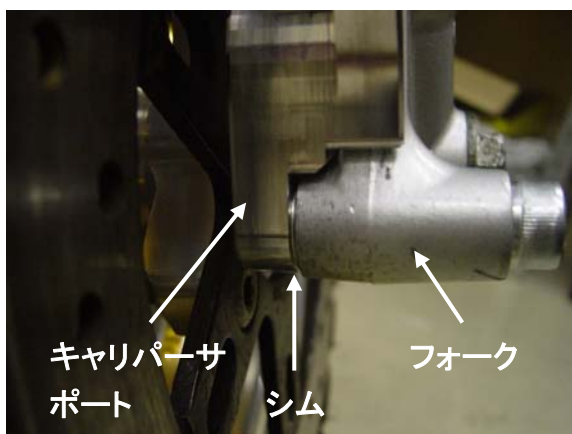

2)10 インチ 2.75Jホイールを装着する場合、キャリパーが個体差により、ホイールと干渉する場合があります。その場合、干渉する箇所をサンダー等で削って頂き、対応してください。

7. ブレーキホース、マスターシリンダーを装着し、エア抜き作業を行います。

**各部ボルトの締め付け確認と各 부품の干渉が無いかを確認して作業終了です。**

**必ずならし運転をして安全を確認した後、走行して下さい。**

**走行前及び走行後の確認は必ず行うようにしましょう。**