

取扱説明書

(33512、33518、33536) カスタムシート MX


左サイドカバー取り付け可。

G-CRAFT 右サイドカバー取り付け可 (多少シートと干渉する場合があります。)

純正キャリア、リアフェンダー、灯火類は取り付け不可。

本製品は一般舗装道路を走行するためのシートです。未舗装路走行や過度の荷重をかけるとシートの破損の原因となります。

	付属品	リペア値段
	シート本体 × 1	設定なし
①	ステー × 1	¥4800
②	M6 フランジ付きキャップボルト 15mm × 2	¥40 (1本)
③	M6 フランジ付きキャップボルト 20mm × 2	¥50 (1本)
④	M8 ワッシャー × 2	¥10 (1枚)
⑤	M10 ワッシャー × 1	¥50 (1枚)

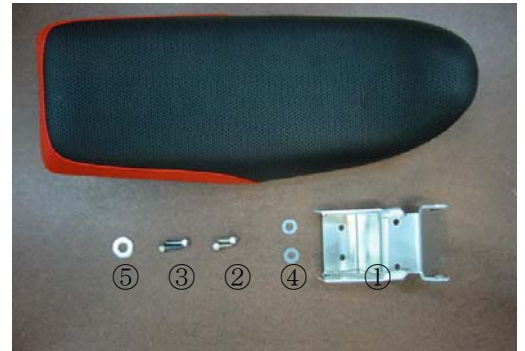

1 ノーマルシート、キャリア、リアフェンダーを取り外します。


2 ①のステーにウインカー、テールランプを取り付けます。

推奨テールランプ

キジマ製、ミニキャッツアイテール、品番 218-3020
3000円

推奨ウインカー

キジマ製、キャッツアイウインカー、品番 219-5071
3600円 (二個)

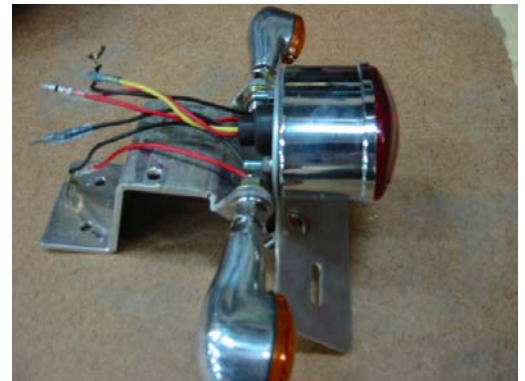

3 車体に①のステーを②の M6 フランジ付きキャップボルト 15mm と純正キャリア固定用 M8 ボルトと④ (注1) のワッシャーで固定して配線してください (配線の手順はウインカー、テールランプに付属のマニュアルを参照してください。)



↑ M6 フランジ付き
キャップボルト 15mm

フレーム上部から見た図



(注1)

④の M8 ワッシャーはフレームとステーの間に入れてください。

注意! フレームの仕様や年式によっては、M8 ワッシャーとフレームの間に隙間が空くことがあります。その際には付属のM8 シムを挟み、ステーとの隙間を調整してください。(シムが入らないような隙間ならそのまま締めてください)

4 シートの先端部の差込みをタンクの間隙に入れて、③の M6 フランジ付きキャップボルト 20mm で固定します。

注意 フレーム形式によってはタンクとフレームのクリアランスが少なく差し込みにくい物があります。その場合は⑤の M10 ワッシャーをタンクとフレームの間に挟みクリアランスを確保してください。



完成です。

