

G.craft
(39062) 6 インチワイド用ショートインナーチューブ
(ノーマル比 -25mm)

取付説明書

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。
本製品は、品番 39171 のワイドスペーサーを装着した場合に使用する
専用インナーチューブになります。(ノーマルインナーチューブのブレーキの回り止めより短くなっております。)
装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい。

！ 注意事項 ！

1. 取付け作業は安全な平坦な場所を選び、車体を確実に固定し安定させてから行ってください。
メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
2. ノーマルパーツを外す際には、サービスマニュアルを参考にして下さい。
3. この説明書に反した使用方法での破損や損害につきましては当社は一切の保証をいたしません。
4. 作業終了後は必ずボルトの締め付け確認を行って下さい。走行後も随時確認するように心掛けて下さい。

* 装着の際に用意していただく工具及び道具 *

- ①スパナ ②メンテナンススタンド ③サービスマニュアル ④受け皿 ⑤Cクリッププライヤー
⑥グリス及び潤滑油スプレー ⑦ボックスレンチ ⑧保護具(軍手など)⑨ハンマー

● 取付け手順 ●

1. パーツを確認します。



2. フロント廻りをばらします。


図のようにタイヤとホイールを外した状態にします。




3. インナーチューブを外します。



4. インナーチューブを組み立てます。

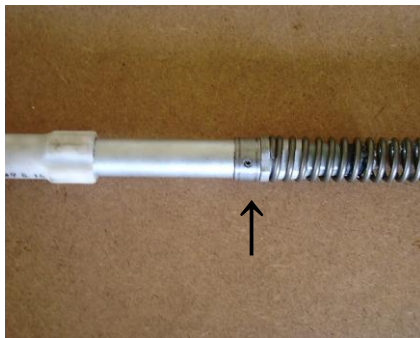

ノーマルインナーチューブから↑部分のピンを抜きます。(抜くにはハンマー等を使用していただいてもOKですが、ピンの他の部分をたたいて変形させないように注意して下さい) 抜けましたら、逆の順番で組み立ててください。向きに注意して作業して下さい。

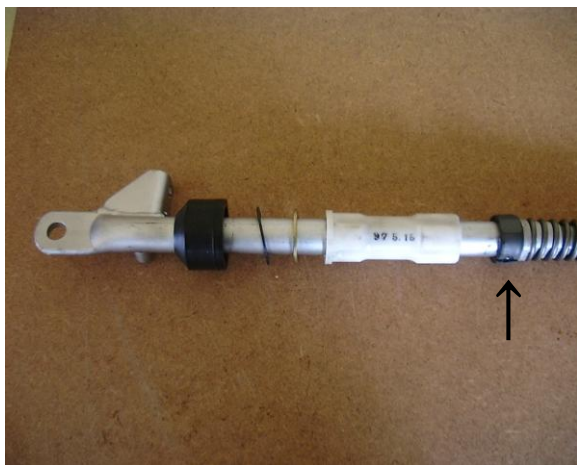

左図は右側フォークの組みあがり図です。スプリング部分のトップ(トップブリッジとの合わせ部分)部分も向きがあります。↑部分の樹脂製パーツも元どおり取付けます。

5. 組み立てたインナーチューブを取付けます。



左右を確認してから、ノーマルの状態のように組立てていきます。一番奥まで差込んだら、トップブリッジ部分のボルトを締め付けます。必ずインナーチューブのトップ部分の凸部とトップブリッジ部分の凹部を合わせてからボルトを締めてください。

ブレーキのワイヤーを元通りに組み込んでください。

ホイールの装着方法は、品番 39171 のワイドスペーサーの取扱い説明書をよく読んで装着してください。

各部締め付け確認します。各部ボルトの締め付けを確認し作業終了です。走行前及び走行後の確認も心掛けて下さい。