

## Gクラフト

(39082.39240) ワイドフロントハブ

### 取付け説明書

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。

従来のフロントハブのディスクローター取付け面を13mmオフセットさせた物です。

マルチタイプステムキット(フォークピッチ199mm)とワイドフロントハブを使用し


8インチホイール(3.5Jまで)を装着してディスク化できます。

今まで8インチディスクスペーサーが必要だった仕様に、8インチディスクスペーサーを使用せずにディスク化できます。

装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい

#### ！ 注意事項 ！

- 1.取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。  
メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
2. ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
3. この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
4. 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認するよう心掛けて下さい
5. 重要保安部品につき、装着に関しては陸運局認証工場へ依頼してください。
6. マルチタイプステムキット(199mm)専用です。
7. モンキー用メーターギアを使用してください。(ダストシールは純正ハブから移植してください)
8. NSR用ディスクローター対応

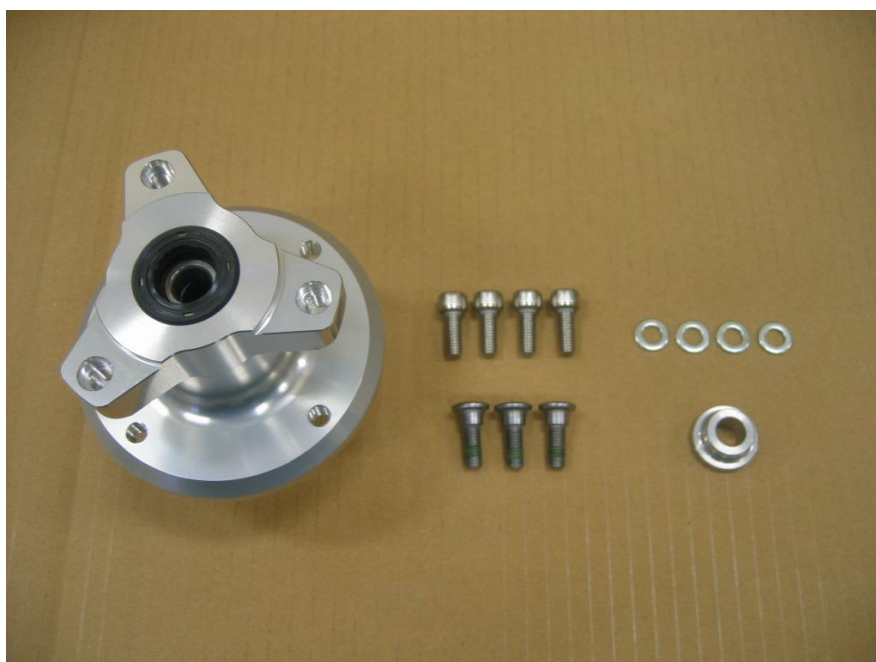

#### パーツリスト

部品番号	品名	個数	リペア価格(税抜き)
690821	ワイドフロントハブ	1	設定なし
690285	専用カラー	1	¥360/個
690286	段付きボルト	3	¥450/個
690287	オイルシール	1	¥1000/個
65044	キャップボルト M8-20	4	¥26/個
65239	ワッシャー	4	¥10/個


1. フロントハブをホイールの浅い方から入れてください。付属のワッシャーとキャップボルトを使用して取付けてください。
2. ディスクローターを取付けてください。付属の段付きボルトを使用してください。(仮組みにしておいてください。)



3. ホイールを装着します。安全のためネジロック材等の使用をお奨めします。

メーターギア側が左。ディスクローター側が右になります。

**注意** マルチタイプステムキットに付属してる単純カラー(25-13-13)は使用しません。

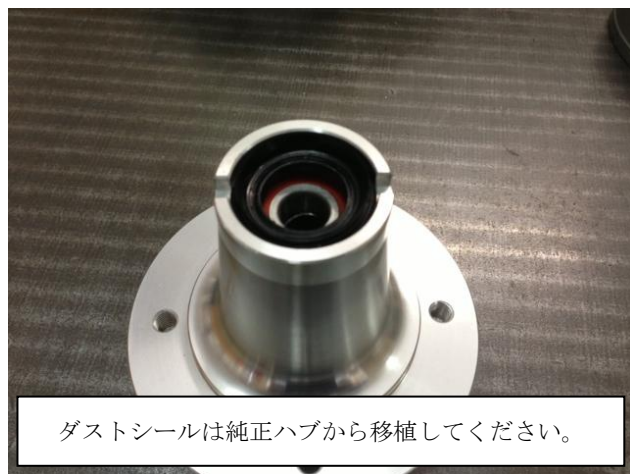

4. キャリパーを装着してください。ディスクローターを緩めると装着しやすいです。

各部ボルトの締め付け確認とブレーキの動作確認をして作業終了です。  
必ずならし運転をして安全を確認した後、通常走行して下さい。  
走行前及び走行後の確認は必ず行うようにしましょう。