

この度はGクラフト製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。  
本製品の装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい。


- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい。
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい。走行後も随時確認をおこなってください。
- この商品は、当社アルミフレーム(GC-017、019)専用になります。この商品の他に、別途ステアリングダンパーが必要になります。
- (表示ストローク量 120mm、取り付け穴径φ 8mm)のものをご用意ください。

### □ 商品ラインナップ




399221 フォーククランプステー	1個	設定なし
399222 フレーム取付ステー	1個	設定なし
65057 ボタンボルト(M8×40mm)	2本	¥50/本
65011 キャップボルト(M6×25mm)	2本	¥26/本
65019 ボタンボルト(M6×20mm)	1本	¥30/本
65020 ボタンボルト(M6×25mm)	1本	¥25本
399223 カラー(12-9-5)	2個	¥150/個
399811 フレーム取付ステー	1個	¥1500/個
65278 フランジ付キャップボルト	1個	¥40/個
65279 フランジ付ロックナット	1個	¥45/個

### □ ステー取り付け手順

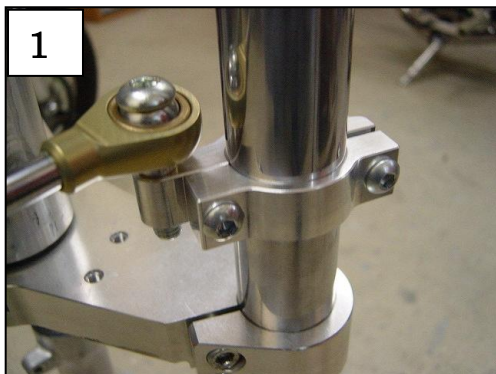

1

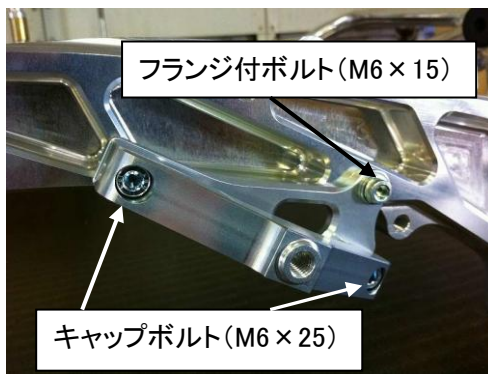

フランジ付ボルト(M6×15)

キャップボルト(M6×25)



3



装着画像

1. フォーククランプステーをフォークに組み、仮止めの状態にします。フレーム側は、399811と399222のステーを重ねてキャップボルト(M6×25)、フランジ付ボルト(M6×15)を使い、フレームに固定します。
2. ステアリングダンパーを各ステーに組み立てていきます。ステーとステアリングダンパーの間にカラーを入れて、組んでください。
3. ステアリングをまわして、ステアリングダンパーステーが干渉しないように、フォーククランプステー側で調整し、最後にしっかり締めつけてください。

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、または無償修理いたします。但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。

製品についてのお問合せ、ご相談は下記住所へご連絡ください。

有限会社 ギルドデザイン

519-0212 三重県亀山市のぼの町 13-2 Tel.0595-85-2278 Fax.0595-85-2647