

品番 33184 品名 キャリパサポート

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。
装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい。

！ 注意事項 ！


- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。
- 推奨するキャリパーはカニブレンボのラージピストンタイプ(bremboの文字がないタイプ)です。

※ダックスやシャリーのノーマルのトルクロッド受けがあるスイングアーム専用です。 パーツリスト

部品番号	部品名	個数
41009	ロッドエンド オス	1
631523	ロッドエンド オス	1
631525	ステー	1
63200	ネジロック	1
65044	キャップボルト M8-20	2
631356	ナット L M8	1
631526	ボタンボルト M8-70	1
690535	フランジ付きナット セレ無し	3
65085	ナット M8	1
631651	キャリパーサポート	1
65089	ワッシャ M8	1
631653	専用カラー	1
65046	キャップボルト M8-30	2
331841	専用カラー 25-12.2-22	1
65240	袋ナット M8	1
331842	単純カラー 25-12.2-3	1
331843	トルクロッド	1
331844	ボタンボルト M8-75	1

※注意 弊社スイングアームを使用する方は以下の事に注意してください。

ダックス、シャリーハブ用のスイングアームの場合

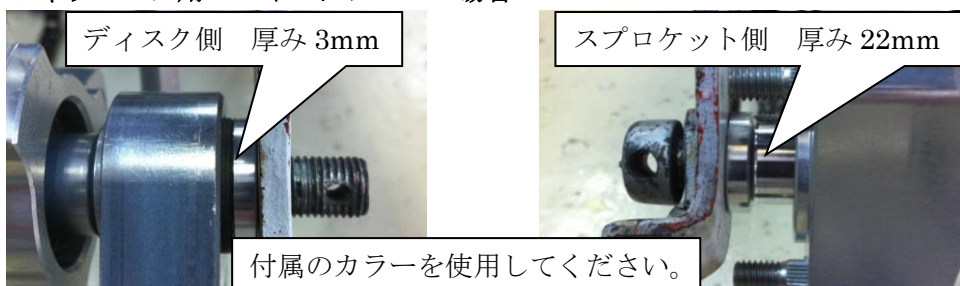

取付け手順

1. パーツリストを確認してください。
2. ノーマルパーツを取り外してください。（サービスマニュアルを参考にして下さい）

●弊社スイングアーム（STD 幅）を使用する場合

※4J用スイングアームの場合は 33184 ボタンボルト M8-75 を使用してください。

1. トルクロッド受けに付属のボタンボルト M8-70 を内側から入れて画像のように装着してください。
2. 外側に付属の袋ナットで装着してください。




3. 右側からシャフトを入れてサポート本体を画像の状態にしてください。
※ホイールは後から装着してください。
4. ボルトとサポートの間にワッシャーを入れて裏側にトルクロッドを装着してください。
裏側から付属の M8 ナットで固定してください。



5. キャリパーを取付けてください。
付属のボルトを使用してください。
ディスクローターのボルトを緩めるとキャリパーが取付けやすくなります。


※構造上、タイヤを一番後ろに引くとボルトとリムが干渉します。
干渉しない位置で使用してください。

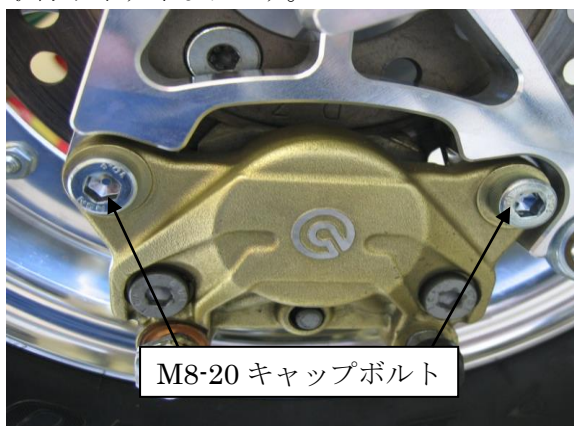

●ノーマルスイングアーム、弊社スイングアーム（4Jワイド幅）に使用する場合。

付属のステーを画像のように装着してください。

※必ずステーがトルクロッドと一直線になるように固定してください。

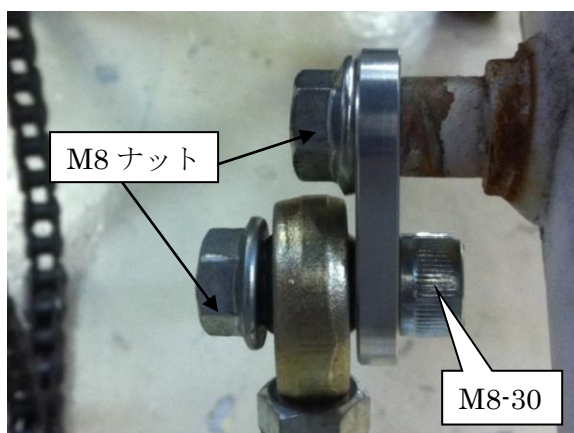

ノーマルスイングアームに使用する場合は構造上、バック方向でのブレーキは控えてください。
付属のステーが変形する場合があります。

●後の工程は弊社スイングアーム用を参考に作業してください。

※ キャリパーやトルクロッドを固定するボルトにネジロック剤の添付を推奨します。

各部ボルトの締め付け確認と各 부품の干渉が無いかを確認して作業終了です。

必ずならし運転をして安全を確認した後、走行して下さい。

走行前及び走行後の確認は必ず行うようにしましょう。