


## 取扱説明書

### 36019 キャリパーサポート カニブレンボ 2P Z125

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。  
装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい

#### ！ 注意事項 ！

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい。走行後も随時確認をおこなってください。
- この商品はブレンボ製 2ポッドキャリパーを Z125 に装着できるサポートです。
- 本製品は Z125 純正ホイール、フォークに対応しています。
- キャリパー側のバンジョーボルトはピッチ 1.0mm のボルトを使用してください。
- キャリパーのパッド面積とディスクローターのサイズの関係上、  
パッドの摩耗が進むとパッドとパッドが当たってしまいブレーキが効かなくなります。  
パッドローターと接触していない部分を削って対応してください。

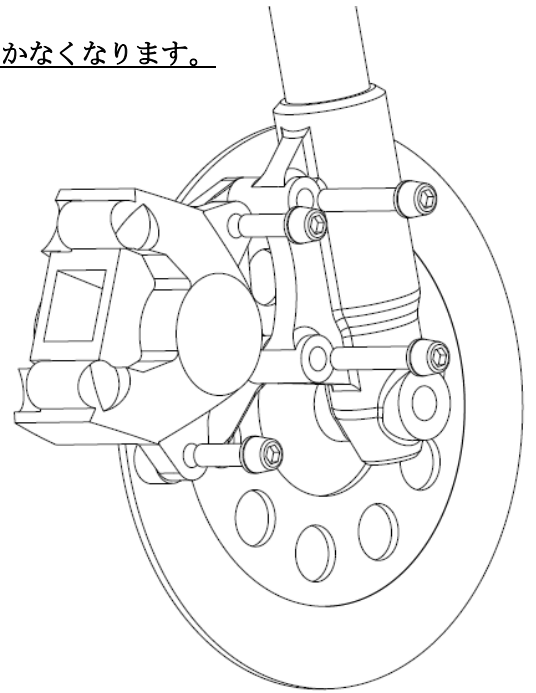

#### パーツリスト

部品番号	部品名	個数	梱包状態
360191	キャリパーサポート本体	1	別途梱包
331922	テーパボルト(M8-20 mm)	2	別途梱包
360102	テーパボルト(M8-40 mm)	2	別途梱包

#### 取り付け方法

- ①サービスマニュアル参考に純正キャリパーを取り外します。
- ②キャリパーサポートをフォークに組みます。ボルトはテーパボルト M8-40mm(360102)で固定します。
- ③キャリパーをサポートに組んでいきます。  
ボルトは、テーパボルト M8-20 mm(331922)を使います。
- ④ブレーキホースはガイドから外して組み付け、ブレーキフルードを足し、エア抜きを行なって下さい。
- ⑤走行前には必ずレバーを何度か握り、ブレーキが正常に作動するのを確認してください。

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、または無償修理いたします。但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。

製品についてのお問合せ、ご相談は下記へご連絡ください。