

この度はGcraft製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。

取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。
メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。

装着の前に取扱い説明書を読んで頂き、内容を理解してから作業に入ってください。

○ご使用前に必ずお読みください○

- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください
- **モノショックスイングアーム使用不可(燃料ポンプがシートレール下に装着してあるため、ツインショック専用です)**
- **純正エアクリーナー装着不可。(武川製エアフィルター 03-01-1106 装着確認済み)**
- **無地パイプの場合、製造時の細かな傷が残ることがございますが、ご了承ください。**
- **タンクマウントラバーは純正フレームについていたものを使用してください。**
- **ベアリングレースは圧入されておりません。(オプション品番 39961)**
- **プレーキペダルシャフトは付属しておりません。(オプション品番 39974)**
- **純正マフラーはフレーム本体と干渉するため、装着不可になります。**
- **スタビ付きスイングアームを使用する場合、推奨ショック長であっても、ショックの長さによってはスタビ部分がフレームと干渉する恐れがあります。その場合はショック長を変更して対応して下さい。**
- 公道登録については各自の責任を持っておこなって下さい。
- 車高やタイヤ径によってはエンジンとタイヤが干渉します。
- 車高によってはマフラーやステップが地面に接しやすくなり破損や転倒の原因になります。
- 走行前に必ず安全に走行可能か確認してください。
- ビッグスロットルにすると、パワーフィルターは装着できません。

※出荷時はすべて仮組みです。締め付けの確認等お願い致します

※本製品は、純正フューエルホースを外す作業が必要になります。燃圧の抜き作業などありますのでサービスマニュアルを参考に作業を行ってください。

※FI モンキーはフューエルコックが無いため、フューエルタンク、フューエルポンプ内のガソリンを一度抜いてからの作業を推奨します。

組み付け手順

1.メインハーネスの組み付け 1

メインハーネスをフロント周りから取り付けていきます。

画像のアースポイント、ジャンクション 24P カプラの取付まで完了したら、フューエルホースの取り付けに移ります。バッテリーケース周り、リレー、サービスチェックカプラー等は、フューエルポンプ装着後に取り付けを行います。

ジャンクション 24P カプラはタイラップや両面テープ等で固定してください。


※タイラップ等は付属しておりませんのでご用意ください。

2.フューエルホースの装着 その1

画像の様にフューエルホース(低圧側)の向きを純正と逆の方向にします。(向きを変えないとホースが届かなくなります)

ベーパーリターンホースは付属のガソリンホースを装着してください。



※低圧側ホースがひび割れなど劣化している場合は、新品に交換してください。

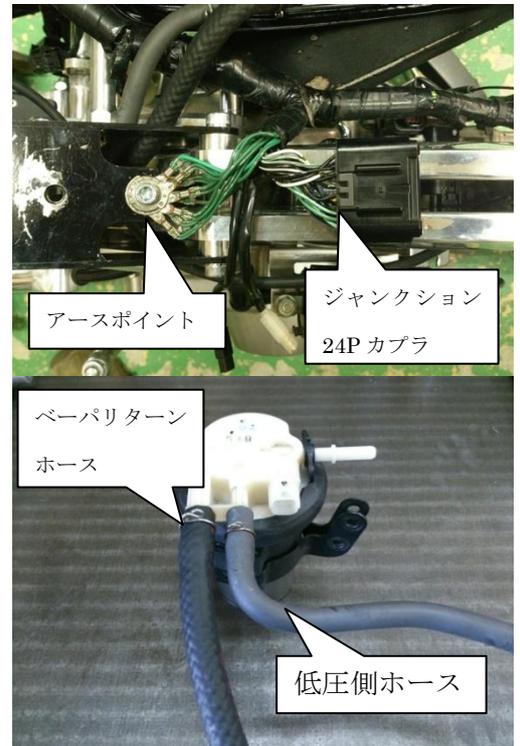

フューエルホースの装着 その2


シートレールとメインフレームの間を通すようにして、画像の様に取り回しタンクまでホースを持って行きます。
クリップを使ってしっかりとホースを固定します。

※クリップが劣化している場合は新品のクリップを使用することをおすすめします。

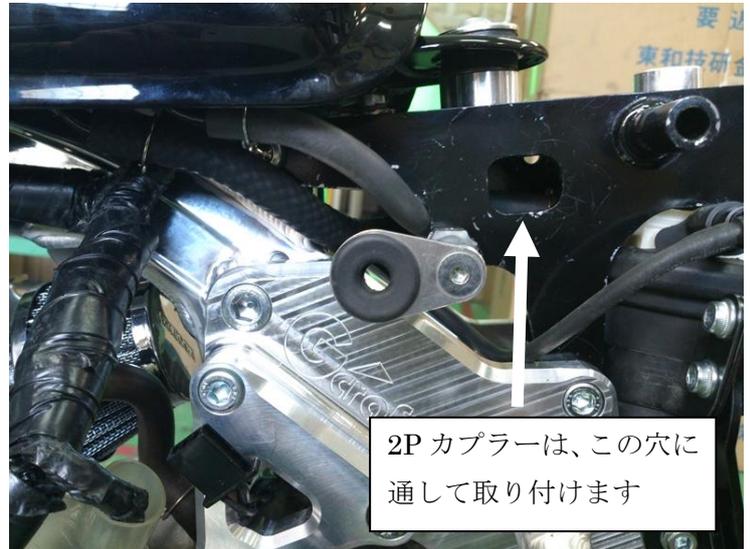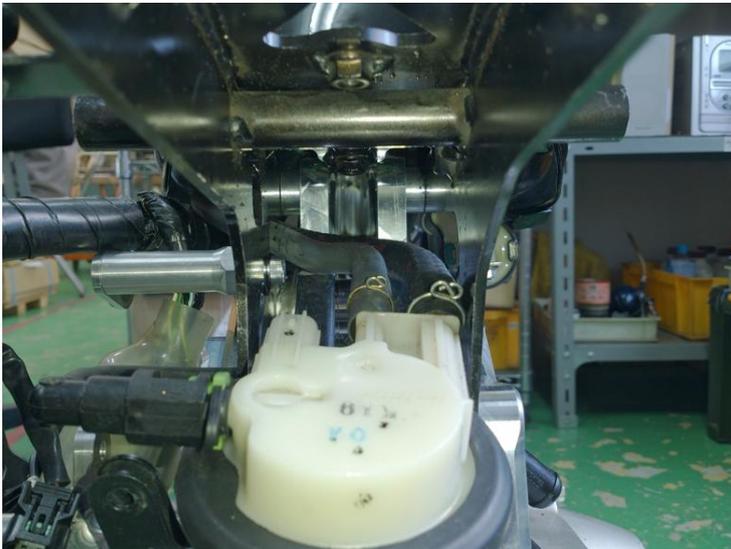

ホースの固定が完了したら、2P カプラーを取り付けて、フューエルポンプを純正ボルトと付属のボルトを使用して399927 フューエルポンプステーに固定します。

ボルトでステーに固定する際、本体がある程度自由に動きますので、画像のようにフューエルポンプ本体がフレームに干渉しない位置で固定するようにしてください。

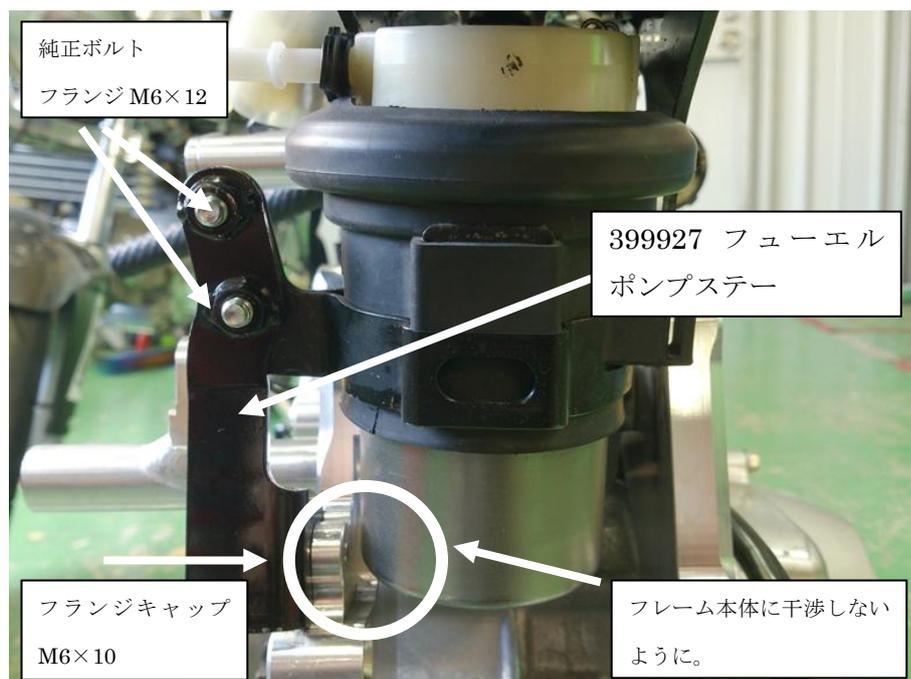

フューエルホースの装着 その3

ポンプの固定が完了したら、画像のようなレイアウトでポンプ側、スロットルボディ側それぞれにフューエルホース(高圧側)を取り付けます。



3.メインハーネスの組み付け その2

フューエルポンプの取り付けが完了したら、画像のようにサイドカバーステーの位置を合わせて、残りのメインハーネスの部品、バッテリーボックス周りを取り付けていきます。純正フレームについていたレイアウトで、純正ボルトを使用して取り付けてください。サイドカバーのグロメット用のゴムは、純正を流用してください。



純正サイドカバーが付くように、ステーの位置を調整してください。

段差に合わせて取り付けます

組み付け完了後は、燃圧を戻す作業が必要になりますので、サービスマニュアルを参考に作業を行ってください。


○バックステップに関する注意

・バックステップは付属していません。

・32005 FI モンキー用バックステップ ディスク用、32007 FI モンキー用バックステップ ドラム用 以外は装着不可です。


G クラフト製以外のステップは装着できない場合があります。

○バックステップに付属しているシャフト(両側にネジ)を使用せずにフレームに付属しているシャフト(143mm)を使用してください。

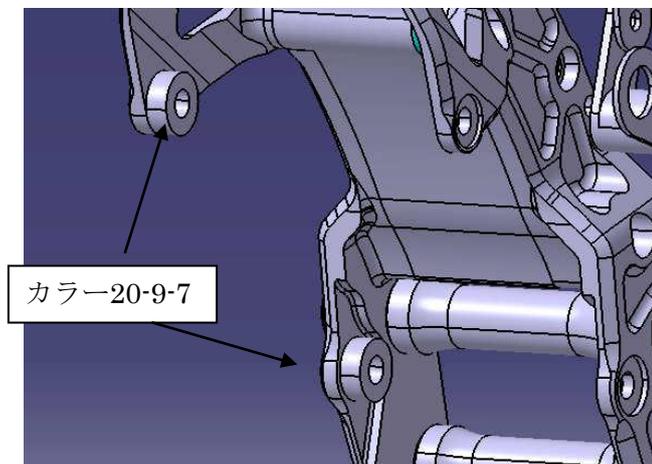

チェーンラインを 7mm ずらす場合

(10 インチ 4.0J ホイールや NSR ホイール装着時)

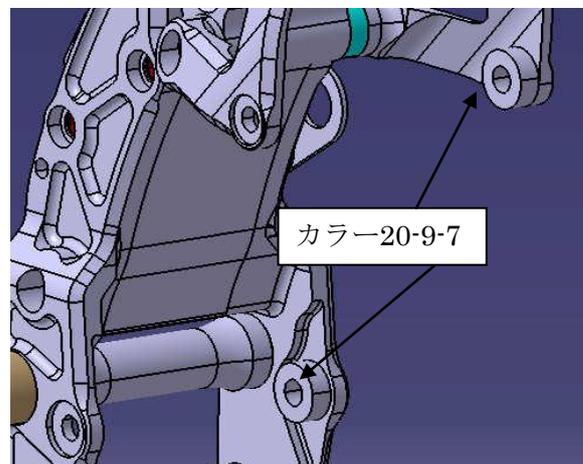


ノーマルチェーンライン

エンジンの搭載位置を7mm変更することが出来ます。変更することでオフセットsprocket7mm使用せずに10インチ4.0JのワイドホイールやNSRホイールを装着することが出来ます。

エンジンの搭載位置を決めてエンジンマウントの隙間に付属の厚み7mmのカラーを入れてエンジンを固定してください。

バックステップの装着

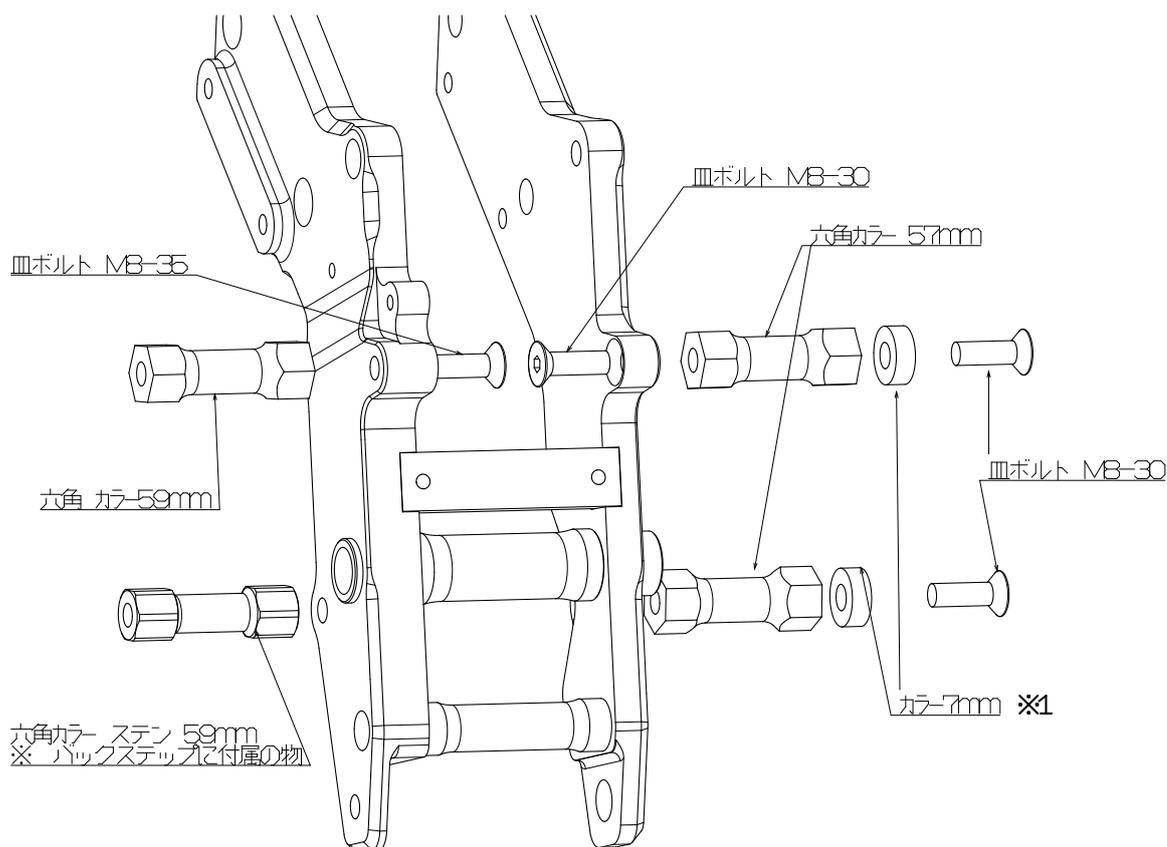


下側のエンジンマウントの穴に付属のシャフト(両側に M8 のネジ 143mm)を通し、上記図のように六角カラーを装着してください。

※1 カラーはエンジンが右寄りの場合に装着してください。(STD チェーンライン)
エンジンが左寄りの場合は必要ありません。

カラーの装着を間違えるとキックペダルが干渉します。

※2 バックステップを装着の際は、ノーマルペダルを装着するステンのシャフトを取り外してください。

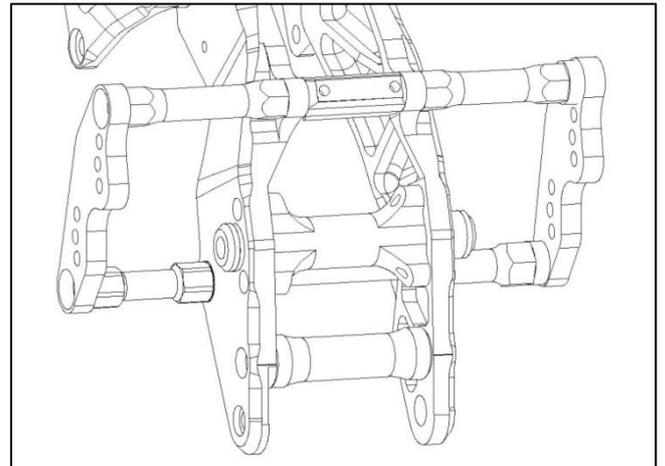

バックステップに付属の専用ステー(通称ふんどし)は使用しません。

図のようにバックステップを取り付けます。

※図は GC-019 です。

※バックステップの装着はバックステップの取扱い説明書を参照してください。

39921 ダウンチューブを使用する場合

- ・ダウンチューブとフレームの間に 399952 専用カラーを入れて、付属の M8×30 キャップボルトを使用して取り付けてください。
- ・エンジン側のステー、カラー、ボルトの取り付けはダウンチューブの取扱説明書を参考に取り付けてください。

●エンジン位置左寄せの場合


399952 + 68022 をフレームとダウンチューブ L の間に
取り付けてください。

●エンジン位置右寄せの場合

399952 のみ装着してください。

●エンジン位置左寄せ右寄せ共通

399952 のみ、フレームとダウンチューブ R の間
に取り付けください。

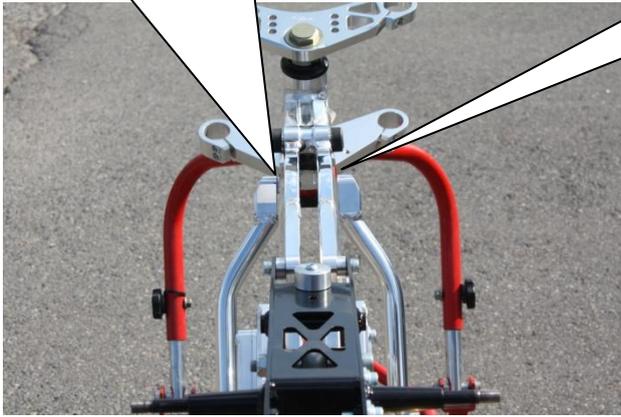

●エンジン位置左寄せの場合

68022 をステーとダウンチューブ R の間に入
れてください。

・GC-020 STD ネック長にオイルクーラー装着時の注意点

- ・ STD ネック長の GC-020 に 39965 オイルクーラーステー キタコ製コア用 を使用して
オイルクーラーを装着する場合は下記の内容に注意してください。

推奨オイルクーラーコア キタコ製 3 段コアコンデンサー

※5 段コアコンデンサーはヘッドに干渉するため、使用不可になります。

・ 37104 バッテリー移設キットの装着方法

バッテリー移設キットのベースステーを装着する場合は、移設キットに付属しているカラーは使用せず、フレームに付属している、19-9-9、19-9-15のカラーをフレームとベースステーの間に入れて取り付けを行ってください。


※ 19-9-15 カラー取付の注意点

弊社グラブバーの取付ステーの板厚を基準にしておりますので(板厚 3mm)、純正キャリアや他社製品のキャリアなどを使用の場合、フレームとの間に隙間が空く場合があります。

その場合は付属の M8 ワッシャーで調整をしてください。

バンクアングルセンサーは、移設キットのステーを使用せずにフレームに付属の 10-4. 3-5 のカラーとキャップボルト M4×25 を使用して、画像の用にシートルール本体に固定してください。

PGM-FI ユニット、レギュレーターは移設キットに付属のタイラップで、ハーネスに負荷が掛からない位置で固定してください。

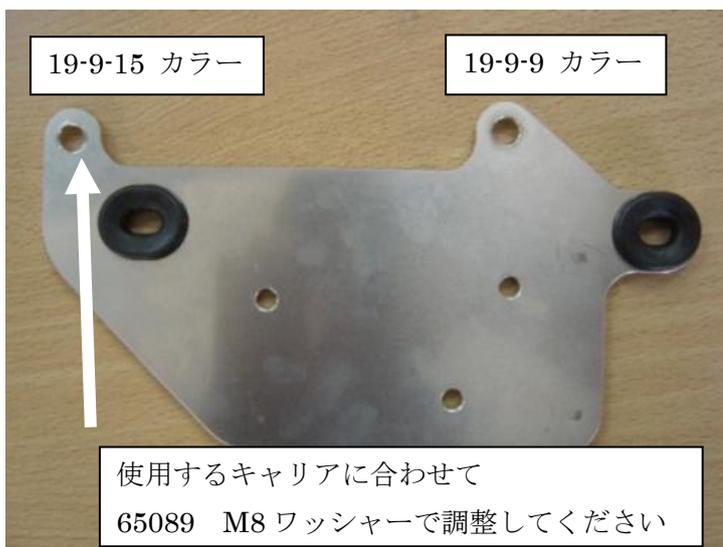

パーツリスト

部品番号	部品名	個数	部品番号	部品名	個数
399931	メインフレーム	1	3999220	タンクマウント用カラー 13-8.2-3.5	2
399902	ピボットプレート ASSY	1	3999214	バッテリー移設キット用カラー19-9-9	1
399904	エンジンハンガー R側	1	3999215	バッテリー移設キット用カラー19-9-15	1
399905	エンジンハンガー L側	1	399927	燃料ポンプ取付ステー	1
3999212	タンクマウントカラー 30-8.5-15	1	68022	カラー 20-9-7	4
3999014	シートレール ASSY	1	3999026	カラー 20-9-9	2
3999021	フランジボルト 115mm	1	3999223	ガソリンホース 210mm	1
3999022	フランジボルト 125mm	1	3998419	エンジンマウントシャフト 143mm	1
3998420	アルミ 六角カラー 57mm	2	399928	サイドカバー取付ステー 前側	1
3999029	アルミ 六角カラー 59mm	1	399929	サイドカバー取付ステー用カラー 前側	1
3999027	ノックピン 12×15	4	3999210	サイドカバー取付用カラー 下側	1
65027	皿ボルト M6×15	2	3999222	カラー 10-4.3-5	2
3999023	皿ボルト M8×35	1			
65064	皿ボルト M8×30	3			
6220735	フランジ付キャップボルト M6×10	1			
3999224	キャップボルト M4×25	2			
65009	キャップボルト M6×15	1			
65010	キャップボルト M6×20	1			
65043	キャップボルト M8×15	4			
65044	キャップボルト M8×20	4			
65045	キャップボルト M8×25	4			
65069	キャップボルト M10×35 P1.25	4			
65056	ボタンボルト M8×35	2			
65058	ボタンボルト M8×45	1			
65279	フランジ付ロックナット M6	1			
65285	フランジ付ロックナット M8	2			
690106	ワッシャ M4	2			
65089	ワッシャ M8	3			

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、または無償修理いたします。但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。

製品についてのお問合せ、ご相談は下記住所へご連絡ください。

有限会社 ギルドデザイン

519-0212 三重県亀山市のぼの町13-2 Tel.0595-85-2278 Fax.0595-85-2647