



## 32312 スーパーカブC125 シフトガイド

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい  
メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください
- 作業前に部品リストにて梱包内容の確認をしてください
- 製品の品質には万全を期しておりますが、万一不具合がありましたら直ちに使用を止めて弊社までご連絡ください
- 本製品を装着した際のミッショントラブル等のクレームは一切お受けできません**
- 写真はGROMを使用しています。

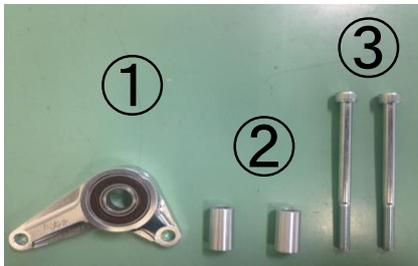

部品リスト			
図番号	部品番号	部品名	個数
①	321031	シフトガイド本体	1
	321032	ステンレスカラー(組込済)	1
	700302	ベアリング(組込済)	1
②	323121	アルミカラー	2
③	700204	キャップボルトM6×100mm	2


1. サービスマニュアルを参考にスプロケットカバーを外します

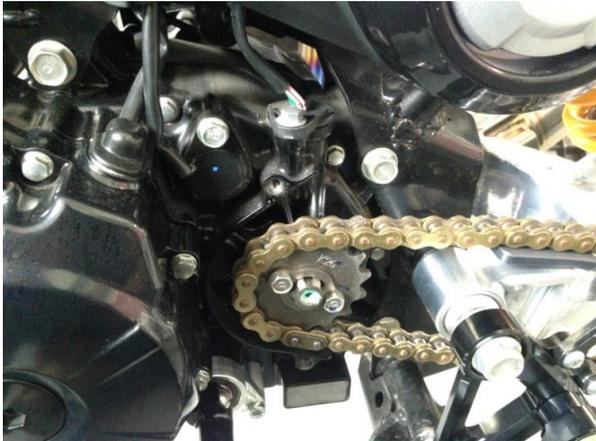

2. ペダルを外します。



3. 下の2箇所のボルトを外します

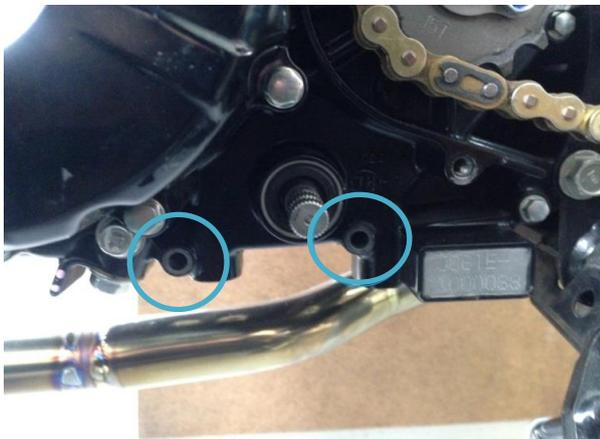

4. 図を参考に製品を取り付け、各所の増し締めをして完成です



※シャフトとステンレスカラーの接触部は  
予めグリスアップしておいてください