




32407

GROM (JC92) 用
ビレットライセンスホルダー


この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。
装着の際はこの取扱説明書をよく読んで安全に作業をして下さい。

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。
- ノーマルパーツを外す際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい。
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。
- 作業前に部品リストにて梱包内容の確認をしてください。
- 本製品は型式 JC92 GROM 専用品となります。
- 配線を一部加工する必要があります。

	品番	品名	数量	備考
①	324071	ベースプレート	1	
②	324072	連結プレートL	1	
③	324073	連結プレートR	1	
④	324074	ウインカステー	1	
⑤	324075	ナンバーベース ミニ	1	原付ナンバー用
⑥	3998736	ボタンボルト M5-10	4	
⑦	65127	皿ボルト M6-15	4	
⑧	65188	M6 ワッシャ	4	調整用
⑨	715005	ナンバー灯	1	
⑩	715006	エレクトロタップ	2	
⑪	334088	リフレクター	1	
⑫	830039	スポンジ	1	振動防止用

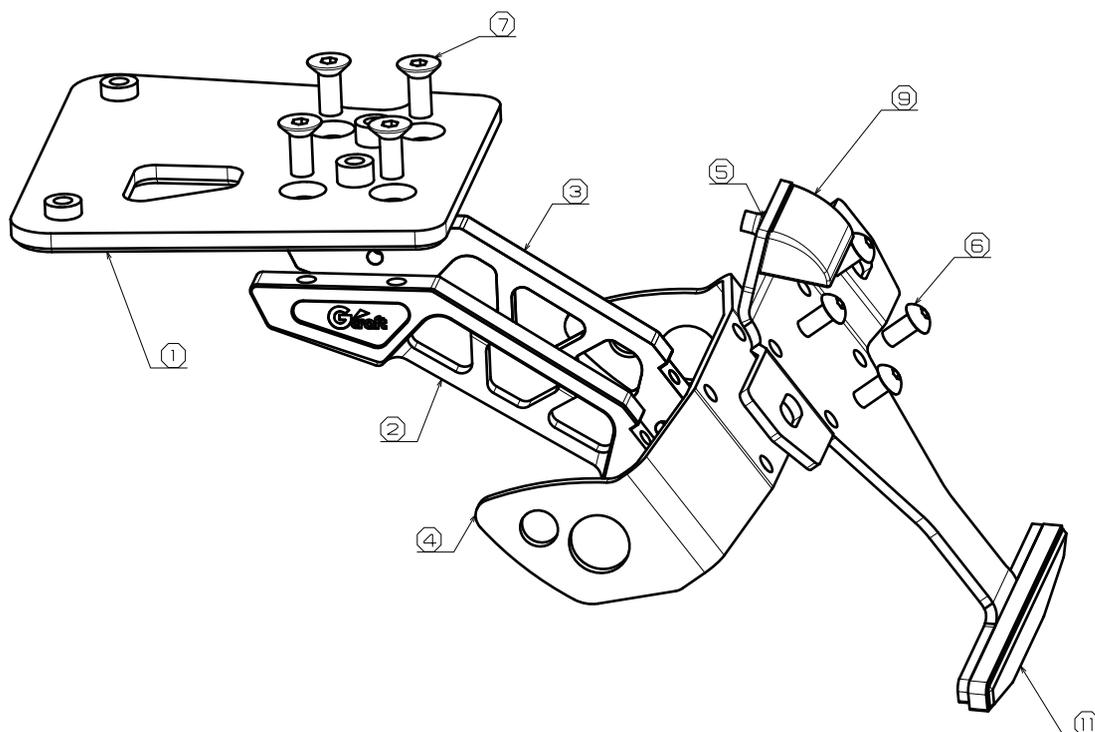

1. サービスマニュアルを参考に純正リアフェンダーを取り外します。
2. 前項の分解図を参考に①②③④⑤を付属ボルトを使用し組み立てます。
3. ⑤にナンバー灯⑨を取り付けます。(取り付けボルトはナンバー灯に付属してあります)
4. 純正フェンダーからウインカーを取り外し④に純正ウインカーを取り付けます。※下図参照

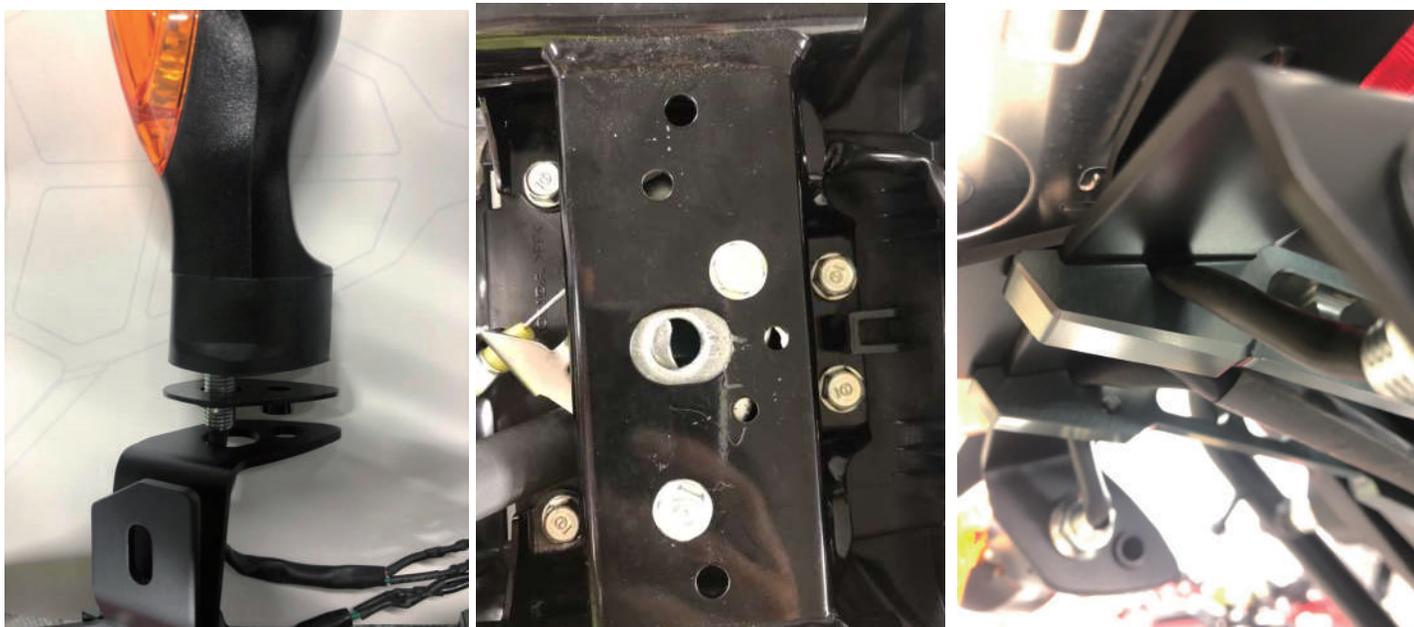

5. ①～⑤を組んだ状態で、純正フェンダーを固定していた4点の穴に①の突起部を合わせ、純正フェンダーを固定していたボルト4本で固定します。
(この時①からボルトが飛び出しすぎる場合、付属のワッシャを使用し、長さを調整してください。)
6. 配線を取り付けてください。(ナンバー灯は付属の⑨を使用し分岐させるか配線を加工してください。)
※純正の配線はウインカーとナンバー灯が纏められていますので、②③の間にカバー部がくるよう配置後、防水処置を行う事を推奨します。
※画像の配線はウインカーL、R、ナンバー灯をそれぞれ独立させ配線処理を行っております。
7. ⑪を貼り付け、ナンバープレートとの間に⑫を貼り付けます。
8. ウインカー、ナンバー灯が正常に作動するか確認してください。

各部締め付けを確認し、作業終了です。
走行前及び走行後の確認も心がけてください。

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、無償修理いたします。
但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。
製品についてのお問合せ、ご相談は下記へご連絡ください。
有限会社 ギルドデザイン
Tel.0595-85-2278 Fax.0595-85-2647