

Gクラフト
(39908)GC-016 ステップアダプター

取扱い説明書

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます
装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい

！ 注意事項 ！

1. 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。
メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
2. ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい。
3. この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
4. 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認するよう心掛けて下さい
5. 当社 GC-016 モンキーR 用アルミフレーム専用です。
6. 当社モンキーR 用バックステップ専用です。ノーマルステップでの装着確認はしておりません。
7. マフラーにより干渉する場合があります。
8. キックペダルはモンキーR 用を使用してください。(純正を推奨)
9. 品番 32022、32023 のステップはブレーキスイッチ、リターンスプリングが使用できません。
10. ブレーキペダルの位置によりキックペダルと干渉する場合があります。
干渉しない位置で使用してください。
11. チェンジロッドはバックステップによって長さが変わります。
品番 32022、32023 → 180mm付属 品番 32014 → 200mm付属
12. このアダプターキットを装着する場合、フレーム側の可変ピボットの変更ができません。
真ん中の位置での使用になります。

パーツリスト

部品番号	部品名	数量	リペア価格/個(税込み)
65020	ボタンボルト M6-25	1	¥26
65027	皿ボルト M6-15	1	¥21
65043	キャップボルト M8-15	2	¥26
65063	皿ボルト M8-25	2	¥42
699081	単純カー 24-12.5-8.5	2	¥252
699082	単純カー 20-8.5-4	2	¥157
699083	シャフト 280mm	1	¥5,250
699084	単純カー 24-12.5-3.5	2	¥157
5101911	シム	2	¥52
69985141	BSプレート R	1	設定なし
69985142	BSプレート L	1	設定なし
	チェンジロッド	1	¥1,575




1. BS プレートをフレームに取付けます。

BS プレートとフレームの間に付属のカラーを入れて皿ボルトで固定します。

皿ボルトを本締めする為に一度シャフト(280mm)を通し皿ボルトを本締めしてください。

(L、R 側、両方取付けてください。)

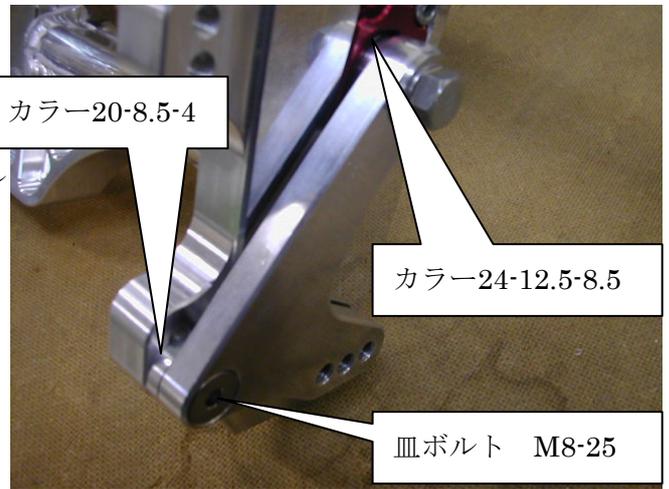

2. バックステップを取付けます。

お手持ちのバックステップのペダルエンドバーを左右入れ替えてください。

(ブレーキ側にラバーのエンドバーがくるように変更してください。)

※キックペダルが干渉する為





●品番 32022、32023を使用される場合は

画像の箇所のボルトを付属のボルトに変更してください。

(BS プレートの裏側に飛び出しているボルトを変更します。)

※ ブレーキスイッチステーは取付けできません。

※ 皿ボルト変更の際、BSプレートと干渉する場合は付属のシムを画像のところにに入れてクリアランスを取ってください。

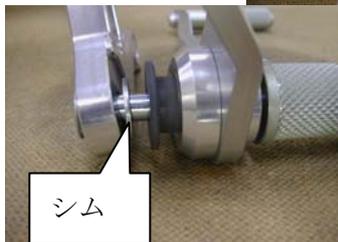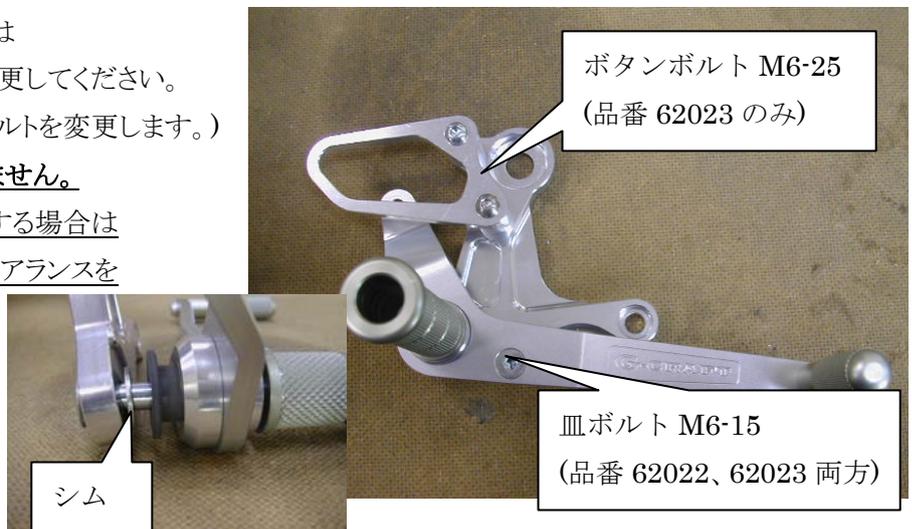

●品番 32022を使用される場合はブレーキスイッチステーを

取外して装着してください。



品番 32022、32023を使用される場合は
アクスルシャフトが通る穴に付属のカラー24-12.5-3.5の
カラーを入れてシャフト(280mm)を通してください。



アダプター側の BS プレートに穴が 3 箇所ありますので
好みのポジションの位置でお使いください。
付属のボルトで固定してください。
(品番 32022,32023,32014 共用です。)



- 付属のチェンジロッドを装着し、ペダルの調整をしてください。
- ブレーキ側のペダルの調整によってキックペダルと干渉する場合があります。
(ペダルを上にあげすぎると干渉する場合があります。キックする前に必ず干渉しない位置を確認してください。)
キックペダルはモンキーRの純正を推奨いたします。

各部ボルトの締め付け確認とブレーキの動作確認をして作業終了です。
必ずならし運転をして安全を確認した後、通常走行して下さい。
走行前及び走行後の確認は必ず行うようにしましょう。